

SADRŽAJ

1.	SIGURNOST	3
2.	ZAŠTITA OKOLINE	4
3.	DALJINSKI UPRAVLJAČ	6
4.	PREDNJI PANEL	7
5.	ZADNJI PANEL	7
6.	SPAJANJE VAŠEG SUSTAVA	8
7.	OSNOVNE OPERACIJE	10
7.1	UKLJUČIVANJE STB-A.....	10
7.2	NAPAJANJE.....	10
7.3	KANAL GORE/KANAL DOLE.....	10
7.4	ZVUK GORE/ZVUK DOLE-.....	10
7.5	BROJEVI.....	10
7.6	PREKID TONA.....	10
7.7	PAUZIRANJE	10
7.8	PRESKOK	10
7.9	FAVORITI.....	10
7.10	UVEĆAVANJE	10
7.11	ZVUK	11
7.12	INFORMACIJE	11
7.13	EPG.....	11
7.14	TV/RADIO.....	11
7.15	LISTA KANALA	11
7.16	LISTA SATELITA.....	12
7.17	MULTIPICTURES	12
8.	PROGRAMI	12
8.1	UREĐIVANJE PROGRAMA	12
8.1.1	<i>Grupa.....</i>	<i>13</i>
8.1.2	<i>Preskakanje.....</i>	<i>13</i>
8.1.3	<i>Uređivanje</i>	<i>13</i>
8.1.4	<i>Vrstanje</i>	<i>14</i>
8.1.5	<i>Favoriti</i>	<i>15</i>
8.1.6	<i>Traženje</i>	<i>15</i>
8.2	LISTA RADIO KANALA.....	15
9.	INSTALACIJA.....	16
9.1	INSTALACIJA SATELITA	16
9.1.1	<i>Sateliti.....</i>	<i>16</i>
9.1.2	<i>LNB Tip</i>	<i>16</i>
9.1.3	<i>DiSEqC.....</i>	<i>16</i>
9.1.4	<i>Pozicioner.....</i>	<i>16</i>
9.1.5	<i>22K</i>	<i>17</i>
9.1.6	<i>0/12V.....</i>	<i>17</i>
9.1.7	<i>Tonebusrt.....</i>	<i>17</i>
9.1.8	<i>Polarity.....</i>	<i>17</i>
9.1.9	<i>TP Scan.....</i>	<i>17</i>
9.1.10	<i>Pojedinačno skeniranje.....</i>	<i>17</i>
9.1.11	<i>Multi skeniranje</i>	<i>Hiba! A könyvjelző nem létezik.8</i>
9.2	PARAMETRI SATELITA.....	198
10.	PODEŠAVANJE SUSTAVA.....	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.8
10.1	JEZIK.....	209
10.2	TV SUSTAV	19

10.3	PODEŠAVANJE VREMENA	2120
10.4	TIMER	20
10.5	POČETNI KANAL.....	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.1
10.6	CHANNEL PLAY TYPE	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.2
10.7	OSD POSTAVKE.....	232
10.8	RODITELJSKO ZAKLJUČAVANJE	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.2
11.	ALATI	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.3
11.1	INFORMACIJE	243
11.2	OSNOVNE VRIJEDNOSTI.....	254
11.3	NADOGRADNJA SOFTVERA.....	254
12.	IGRA	25
12.1	TETRIS	25
12.2	SNAKE.....	25
12.3	OTHELLO	25
13.	RJEŠAVANJE PROBLEMA	26
14.	SPECIFIKACIJE	27

1. SIGURNOST

PAŽNJA:



Ovaj znak upozorava korisnika na "opasnost od struje", i na mogućnost električnog udara.



Pažnja:
Nemojte skinuti poklopac risivera, da smanjite rizičnost od strujnog udara. Dopustite to samo kvalificiranim osobama.



Ovaj znak upozorava korisnika na važne operacije i održavanje (servisiranje).

PAŽNJA: Držite tekućine dalje od prijemnika. Aparat ne smije biti izložen kapanju, ili prskanju kao i predmetima koji sadrže tekućinu kao što su vaze, koje ne smijete stavljati na aparat.

PAŽNJA: Ne stavite sveće ili lampu na poklopac prijemnika, u suprotnom ćete biti izloženi mogućnošću požara.

PAŽNJA: Prijemnik mora da se povezuje na električnu mrežu samo po uputstvima ili kako je označen na prijemniku. Ako niste sigurni koju električnu mrežu koristite (na primer, 120 ili 230V) u kući, konzultirajte Vašeg prodavca, ili lokalnu elektrodistribuciju.

PAŽNJA: Prijemnik ima instalirane diode unutar prijemnika. Nemojte skinuti poklopac prijemnika ili dodirnuti neki elemenat u unutrašnjem mehanizmu. Konzultirajte Vašeg prodavca za tehničke uputstva ako je već nužno da se otvori risiver.

Napomena: Za propisno korišćenje prijemnika, pročitajte pažljivo Uputstvo za upotrebu.

Čišćenje prijemnika: Isključite prijemnik iz utičnice prije čišćenja. Koristite suhu krpu kako biste očistili vaš prijemnik...

Dodaci: Ne koristite bilo kakve dodatke koji nisu preporučeni koji mogu da prouzrokuju oštećenje samog uređaja.

Ventilacija: Otvori na vrhu prijemnika moraju biti otvoreni kako bi se omogućilo pravilno strujanje zraka kroz sam uređaj. Ne stavljajte ništa na prijemnik. Isto tako ne izlažite prijemnik direktnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini grijalica.

Zaštita strujnog kabla: Strujni kabal stavite negde, gde ne smeta nikom i ne šetaju po kablju. Molimo Vas, obratite pažnju na spojnih mesta, gde se kabal spoji sa prijemnikom i utičnicom u zidu.

Ulazak predmeta i tečnosti: Ne stavljajte nikakve predmete u otvorima prijemnika, da bi izbegli mogućnost električnog udara ili požara. Nikad nemojte prolijevati tekućina na STB.

Napomena: Vлага se može biti formirana na lećama sljedeće uvjete:

- kada se uređaj naglo premjesti iz hladnog okoliša ili iz klimatizovane sobe na toplo mjesto
- odmah nakon grijač je uključen.
- u parnoj ili jako vlažnoj sobi.

Ako se vlaga oblika unutar jedinica, STB možda neće raditi ispravno. Da ispravite ovaj problem, uključite i pričekajte oko dva sata za isparavanje vlage.

Zamena delova: Kad dijelove uređaja treba zamijeniti, korisnik treba osigurati servisera da zamjeni dijelove sa specifičnim dijelovima od strane proizvođača ili koji imaju iste značajke kao izvorni dio. Neovlaštena zamjena može prouzrokovati mogućnost požara, strujnog udara ili drugih opasnosti.

Sigurnosna provera: Nakon svakog podešavanja i popravka, korisnik je dužan da pomoli servisera za provođenje sveobuhvatne sigurnosne provjere kako bi se osiguralo da je prijemnik u ispravnom stanju.

2. ZAŠTITA OKOLINE



Pažnja!

Vaš prijemnik je označen sa ovim simbolom. To znači da korištene električne i elektronske proizvode ne treba miješati s općim kućnim otpadom. Postoji odvojeni system za prikupljanje ovakve proizvode.

Informacije o usluzi za korisnike (privatna kućanstva) u Evropskoj uniji

Korišćene električne i elektronske opreme moraju biti tretirani odvojeno i u skladu s propisima koji zahtijeva odgovarajući proces i recikliranje iskorišćenih električne i elektronske opreme. Nakon provedbe države članice, privatnih kućanstava u zemljama EU mogu vratiti korišćene električne i elektronske opreme za prikupljanje određenih objekata besplatno *. U nekim zemljama * kod vašeg lokalnog prodavača također možete odneti natrag svoj stari proizvod besplatno ako kupite sličnu novu. *) Molimo obratite se lokalnom vlasti za daljnje detalje.

Ako korišćena električna ili elektronska oprema poseduje baterije ili akumulator, kada se iztroše, molimo Vas da ih skupljajte odvojeno od ostalih otpada. Odlaganjem ovih proizvoda na ovakav način, pomažete sprečenju potencijalne negativne učinke na vašu okolinu i na ljudsko zdravlje, koje inače mogu nastati zbog neefikasnog selektovanja otpada.

Informacije o raspolaganju za poslovne korisnike

U Evropskoj Uniji

Ako je proizvod korišćen za poslovne svrhe i želite ga odbaciti: Javite se svom lokalnom zastupniku koji će vas obavijestiti o preuzimanju (vraćanju nazad) proizvoda. Možda će Vas zadužiti Vaš lokalni zastupnik za troškove koji proizlaze iz povrata i recikliranja malih proizvoda (i male količine).

U drugim zemljama izvan Evropske Unije

Ako želite reciklirati ovaj proizvod, obratite se lokalnim vlastima i tražiti ispravnu metodu odlaganja.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Proizvođač ovime izjavljuje skladnosti tog proizvoda sa sljedećim direktivama i standardima:

Low Voltage Directive 2006/95/EC

EN 60065:2002 + A1:2006 + A11:2008

EMC Directive 2004/108/EC:

EN 55013:2001 + A1:2003 + A2:2006

EN 55020:2007


EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3 :2008

Model: Digital Satellite Receiver DVB-S

3. Daljinski Upravljač

Možete uključiti/isključiti prijemnik, podešavati opcije u izborniku, i koristiti neke od specifičnih tipki.

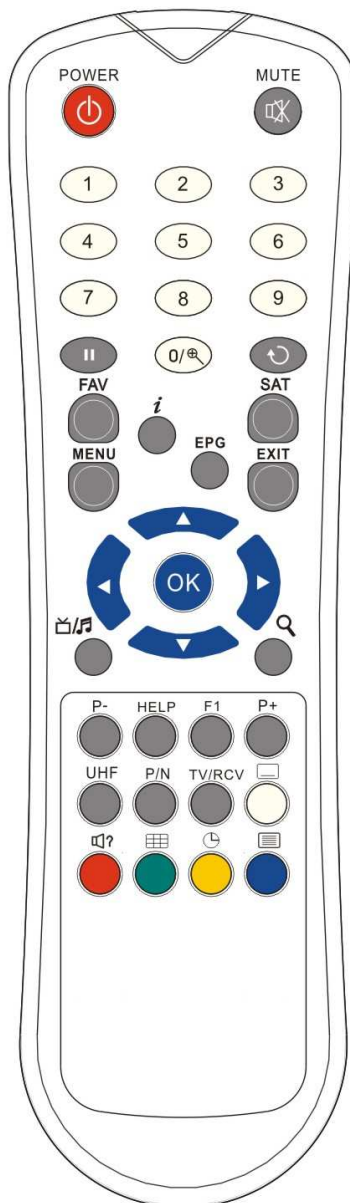

POWER

Za uključivanje prijemnika iz standby moda.

MUTE

Koristi se za uključivanje/isključivanje tona

MENU

Prikazuje glavni izbornik na ekranu ili vrši povratak na prethodni izbornik.

(PREVIOUS)

Povratak na prethodni izbornik.

SAT (Opcionalno)

Prikazuje listu satelita.

EXIT

Izlaz iz zadnje birane opcije i povrat na prethodnu opciju u izborniku.

(TV / RADIO)

Prebacivanje sa TV na Radio mod.

or INFO (INFORMATION)

Za prikaz statusa o programima ili informacijama o trenutnom programu.

NUMERIC KEYS

Koristi se za odabir programa ili unos nekih vrijednosti.

OK

Za odabir željene opcije.

|| PAUSE (Opcionalno)

Koristi se za zamrzavanje slike.

Ponovnim pritiskom na istu tipku vraćate se u normalan mod.

<, > KEY

Za podešavanje nivoa zvuka ili za pomjeranje po opcijama izbornika.

^, v KEY

Za promjenu programa ili za pomjeranje po izborniku (gore/dole).

UHF

U slučaju da je vaš TV spojen putem RF modulatora (UHF), odaberite broj kanala (izlaz) CH21 ili CH69 koristeći tipke gore/dole.

FAV (FAVORITE)

Koristi se za prikazivanje favoritne liste kanala

Audio (Crvena tipka)

Postavljanje tona ili odabir moda; Lijevi, Desni, Stereo, Mono.


P+/P-

Za pomjeranje na prethodnu ili sljedeću stranicu u izborniku ili listi kanala.

TV/SAT

Biranje između TV ili SAT moda.

(ZOOM)

Pritisnite tipku  za ubližavanje, od X1 do X16.

Subtitle (Bijela tipka)

Prikazuje subtitl.

TIMER (Žuta tipka)

Koristi se za podešavanje vremena za Standby mod.

Multi Channel Display (Zelena tipka)


Višekanalni prikaz. Možete odabrati željeni kanal koristeći <, >, ^, v a zatim potvrditi sa tipkom OK.

Teletext (Plava tipka)

Shows teletext information of the current channel supports.

(FIND)

Koristi se za brzu pretragu kanala.

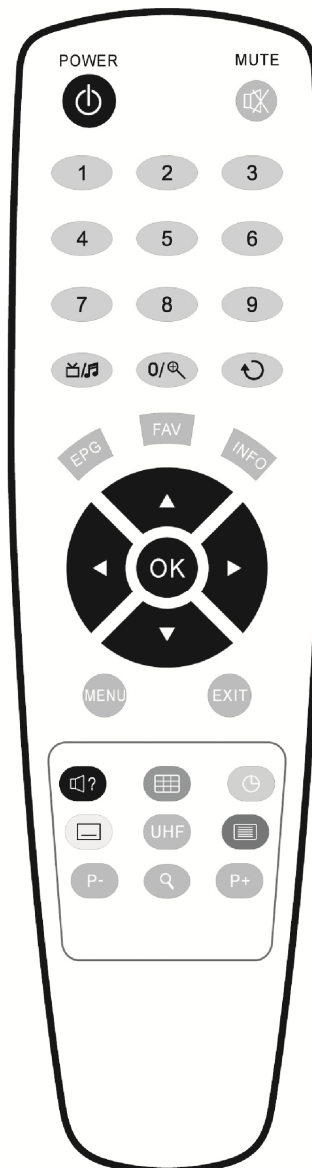

4. Prednji panel

POWER KEY (opcionalno): Za uključivanje/isključivanje prijemnika.

MENU KEY (opcionalno): Za pristup glavnom izborniku.

<, > KEY (opcionalno): Za podešavanje nivoa jačine zvuka ili za pomjeranje lijevo/desno kroz izbornik.

^, v KEY (opcionalno): Za promjenu kanala ili za pomjeranje gore/dole kroz izbornik.

OK KEY (opcionalno): Za pregled TV/Radio liste programa ili za potvrdu opcija u izborniku.

Remote Sensor: Detektuje infra crveni signal sa vašeg daljinskog upravljača.

Display (opcionalno): Prikazuje trenutni status resivera.


POWER Indicator: lampica za prikaz kada je resiver uključen ili u standby modu.

Signal Indicator: Ukoliko je signal jak uključuje se indicator (lampica).

Card Slot (opcionalno): Jedan ili dva (opcionalno) slota CA Interfejs za Conax.

5. Zadnji panel

Molimo da pratite datu sliku izspod teksta, jer su prikazane svi mogući priključci vašeg prijemnika. Ne uključujte prijemnik u struju prije spajanja svih drugih priključaka. Konfiguracija može zavisiti od vašeg modela.

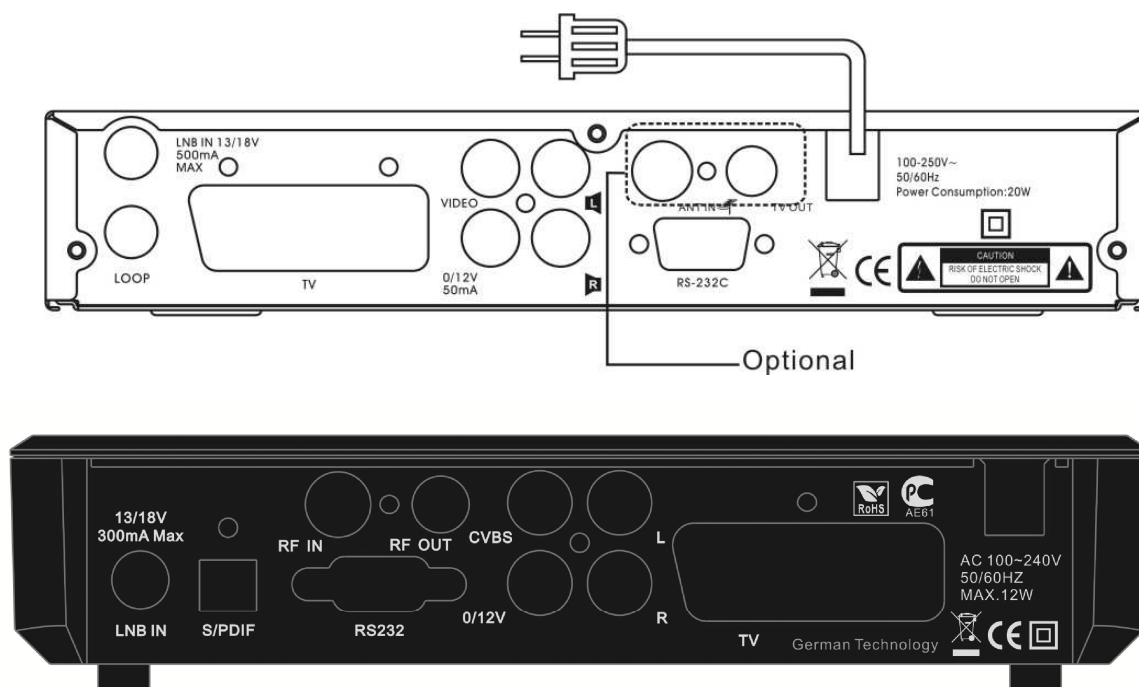

LNB IN 13/18V 500mA MAX: Koristi se za spajanje koaksijalnog kabla sa LNB-a smještenog na satelitskom tanjiru.

LOOP (opcionalno): Koristi se za spajanje sa drugim prijemnikom.

VIDEO : Ovaj RCA konektor se koristi za spajanje bilo kojeg vanjskog videa.

AUDIO R/L : Ovi RCA priključci se koriste za spajanje na bilo koje vanjsko audio pojačalo.

TV : Koristi se za spajanje vašeg TV-a putem SCART kabla.

RS 232C SERIJSKI PORT: Koristi se za spajanje prijemnika na kompjuter putem serijskog kabla.

RF IN (opcionalno): Omogućava spajanje koaksijalnog kabla sa vanjske antene.

RF OUT (opcionalno): Omogućava spajanje sa drugim prijemnikom.



0/12V 50mA: Koristi se za spajanje napona od 12V na vanjski 0V/12V prekidač.

S/PDIF (opcionalno): digitalni audio priključak, spojiti pojačalo sa S / PDIF ulaz.

6. Spajanje vašeg sustava

Postoji tri načina za spajanje prijemnika na vaš TV uređaj. Preporučavamo korištenje jedog od navedenih načina kao najbolja predložena rješenja:

1. Spojite jedan kraj SCART kabela na (TV SCART) priključak smješten na zadnjoj strani prijemnika, a drugi kraj na SCART priključak vašeg TV-a.
2. Spojite jedan kraj RCA kabela na RCA priključak smješten na zadnjoj strani prijemnika, a drugi kraj na RCA priključak vašeg TV-a.
3. Morat ćete koristiti komponentni video kabel (RCA kabel) ukoliko koristite komponentni priključak. Spojite jedan kraj kabela na Y(Zeleni), Pb(Plavi) i Pr(Crveni) priključak na vaš prijemnik, a drugi kraj spojite na odgovarajući konektor na vašem TV-u (opcionalno).

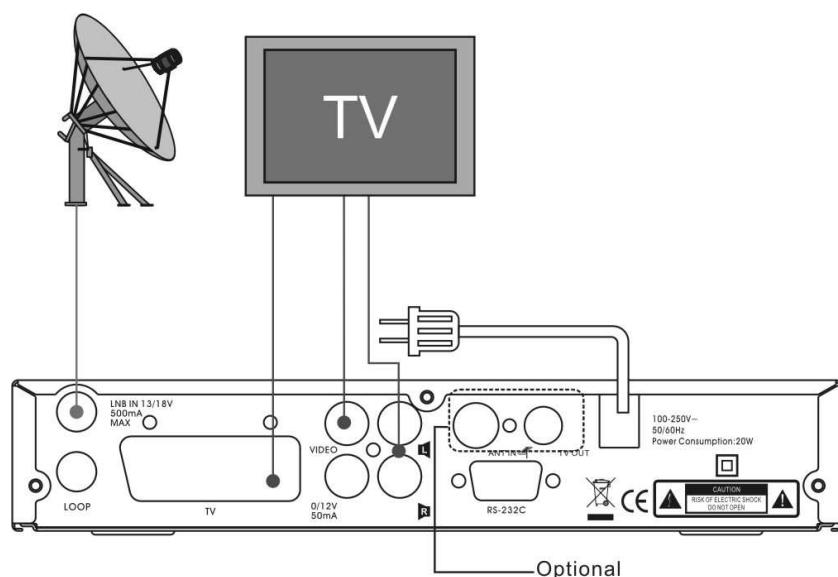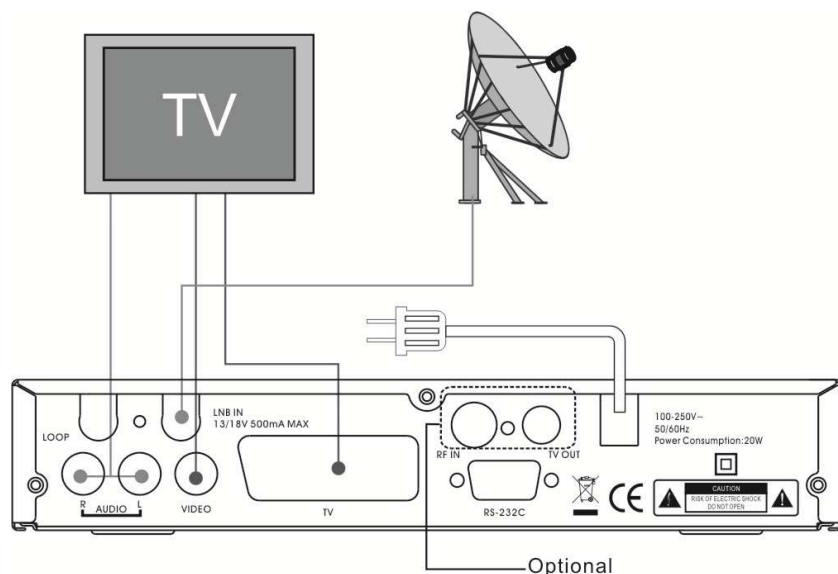

Na kraju možete spojiti koaksijalni kabel sa LNB-a na priključak označen kao LNB IN na prijemniku.

Spajanje na vanjski audio / Hi-Fi Sustav

Za spajanje na bilo koji vanjski Audio Hi-Fi sustav, resiver mora da bude spojen putem dva RCA priključka smješten na zadnjem dijelu prijemnika označen kao Audio L i R.

Spojite RCA stereo AUDIO L, R kabel na priključke na zadnjoj strani prijemnika na LINE, AUX, ODVOJENI ili EKSTRA ulazni priključak vašeg Hi-Fi sustava.

TV sa motorizovanim sustavom (DiSEqC 1.2)

Spojite jedan kraj koaksijalnog kabela na LNB IN priključak na vašem prijemniku, a drugi kraj na REC priključak na vašem DiSEqC 1.2 motoru.

Spojite koaksijalni kabel sa LNB-a na LNB priključak na DiSEqC 1.2 motoru.

Svi naši prijemnici su dizajnirani da podržavaju DiSEqC 1.0 i DiSEqC 1.2 sustav rada.

Ovo omogućava spajanje više antena na prijemnik istovremeno.

Ukoliko imate jednu ili više fiksnih antena ili LNB-a, onda predlažemo korištenje DiSEqC 1.0 prekidača.

Spojite koaksijalni kabel sa prvog LNB-a na LNB 1 ili LNB A ulazni priključak DiSEqC prekidača.

Uradite isto sa bilo kojim LNB-om koji imate.

Spojite jedan kraj koaksijalnog kabela na RF izlazni priključak vašeg DiSEqC prekidača, a drugi kraj kabela spojite na LNB IN priključak vašeg prijemnika.

Na digitalni prijemnik, možete spojiti jednu satelitsku antenu direktno na LNB ili koristeći multi-feed opremu.

7. Osnovne Operacije

7.1 Uključivanje STB-a

Najprije, pritisnite tipku Power za uključivanje.

Ukoliko se prijemnik uključi, biće prikazan prvi trenutni kanal na listi. Ukoliko se prijemnik ne koristi prvi put, prikazat će se trenutni gledani kanal koji ste posljednji put gledali.

? Najčešća pitanja

Q: Resiver je uključen ili u Standby modu, ali TV ipak ništa ne prikazuje:

A: Provjerite da li je na TV-u odabran pravilan Video ulaz (a ne TV kanal). Naprimjer, ukoliko ste spojili uređaj na Video1 ulaz vašeg TV-a, TV prijemnik mora da bude spojen na Video1.

Q: Resiver je uključen ili u Standby modu, ali na ekranu nema ništa osim jednog prozora sa porukom "Nema Signala".

A: To znači da program, koji ste odabrali, nema signala. Uzroci mogu biti sljedeći:

- 1 Kanal koji ste odabrali nije u listi vašeg satelita. Najjednostavnije rješenje jeste da promijenite program.
- 2 Signal trenutnog TV programa je slab. Možete pokušati promijeniti kanal na neki koji posjeduje dobar nivo signala. Ukoliko se problem ponovo pojavi, molimo kontaktirajte vašeg prodavača ili servisnu službu.
- 3 Koristite dupli LNB, I morate urediti LNB Tip

7.2 Napajanje

- 1 Pritisnite tipku [Power] za prelaz u Standby mod.
- 2 U standby modu pritisnite ponovo tipku [Power] i vratit ćete se na prethodni gledani kanal
- 3 Korisnici takođe mogu otpojiti glavni napojni kabel za potpuno isključivanje prijemnika.

7.3 Kanal Gore/Kanal Dole

U punom prikazu, pritisnite [CH+/CH-] za promjenu kanala.

7.4 Zvuk Gore/Zvuk Dole

U punom prikazu, pritisnite tipke [VOL+/VOL-] za promjenu jačine zvuka.

7.5 Brojevi

U punom prikazu, koristite se brojevima I tipkom [OK] na daljinskom upravljaču za promjenu kanala.

7.6 Prekid tona

- 1 Pritisnite tipku [MUTE] za prekid tona nakon čega se na ekranu pojavljuje upozorenje.
- 2 Ponovnim pritiskom na tipku [MUTE] pojavit će se ton.

7.7 Pauziranje

- 1 Prilikom prikaza kanala, pritisnite tipku [Pause] i slika će se zaustaviti, dok će se zvuk nastaviti reprodukovati.
- 2 Pritisnite ponovo tipku [Pause], prikaz slike će da bude preskočen sa trenutne zaustavljene slike na normalan prikaz dok će zvuk i dalje biti reprodukovan.

7.8 Preskok

Pritisnite tipku [RETURN] nakon čega vršite prelaz na pretposljednji gledani kanal.

7.9 Favoriti

- 1 U punom prikazu, pritisnite tipku [FAV], nakon čega se pojavljuje prozor "Favoritna lista" na lijevom uglu ekrana, koji izgleda kao na slici.
- 2 U prozoru " Favoritna lista ", možete se pomjerati [Gore/Dole] i odabrati željeni favoritni kanal.

U prozoru " Favoritna lista ", možete pritisnuti tipku [Lijevo/Desno] za odabir favoritne grupe.

? Često postavljena pitanja

Q: Zašto se na ekranu pojavljuje "Nema Favorita" kada pritisnem [FAV] tipku?

A: Zato što niste podesili ni jedan kanal kao "omiljeni kanal". Podesite ih u Favorite.

7.10 Zoom (Uvećanje)

- 1 Tipka [ZOOM] omogućava povećanje određenog područja na slikama
- 2 Ponovnim pritiskanjem tipke [ZOOM], slika će se povećavati x1, x2, x4, x6, x8, x12, x16.
- 3 U modu povećanja slike "x2 ~ x16", koristeći tipku [Gore/ Dole/ Lijevo/ Desno], pomjerate centar slike na željenu poziciju.

U zoom modu, pritiskom na [Exit] izlazite iz "Zoom" moda.



7.11 Audio (Zvuk)

- 1 Tokom gledanja kanala, pritisnite [AUDIO] tipku da bi se otvorio "Audio" meni na ekranu.
- 2 Selektovanje možete pomeriti sa Gore/Dole tipkama, a promeniti audio mod sa Lijevo/Desno tipkama.

7.12 Information (Informacije)

Tokom gledanja kanala, pritisnite [INFO] tipku da bi se otvorio prozor sa informacijama trenutnog kanala.

7.13 EPG

- 1 Receiver poseduje Elektronski Program Vodič (EPG) koji Vam pomaže da vidite sve moguće informacije o kanalima. EPG poseduje informaciju kao što su liste programa na kanalima i početak i kraj emitovanih programa.

Pritisnite [EPG] tipku da bi se otvorio EPG meni.

- 2 Pritiskom na Gore/Dole tipke možete birati između kanale.
- 3 Pritisnite [Zelenu] tipku da bi dobili detaljnije informacije o trenutnom kanalu.

- 4 U EPG meniju, pritiskom na [Yellow] (žutu) tipku možete postaviti mod snimanja ili ići na izbornik Timer List.
- 5 U EPG izborniku kada odaberete jednu stavku markiranjem iste, možete postaviti ovaj događaj za snimanje u timer listi neposrednim pritiskom [REC] tipke.
- 6 U EPG meniju, pritisnite tipku [Exit] da izađete iz EPG moda.

7.14 TV/RADIO

U TV modu, pritiskom [TV/RADIO] tipke prelazite u Radio mode. U Radio modu, pritiskom na [TV/RADIO] tipku vraćate se u TV mode.

7.15 Channel List (Lista kanala)

- 1 U full modu (normalno gledanje kanala), pritiskom na tipku [OK] ulazite u "Channel List" (Listu kanala).
- 2 Pritiskom na [Red] (crvenu) tipku mijenja se različita grupa, što možete vidjeti na slici dolje.
- 3 Pritiskom na [Green] (zelenu) tipku možete pogledati detalje za EPG (elektronski programski vodič).
- 4 Pritiskom na [Yellow] (žutu) tipku, možete promijeniti svojstva trenutnog kanala, kao npr: favorit kanal, zaključan kanal, da se preskače, brisanje ili promjena imena kanala.
- 5 Pritiskom na [Blue] (plavu) tipku otvarate prozor sortiranja, kao što je prikazano iznad. Možete izabrati pet načina sortiranja. Sa tipkama [Gore/Dole] pomjerate se na željeni odabir i pritiskom tipke [OK] potvrđujete svoj odabir.
- 6 Pet načina sortiranja su:
 - ✧ Podrazumjevani: Sortiranje prema rezultatima pretrage.
 - ✧ FTA/\$: Sortiranje na slobodne i kodirane kanale. Slobodni kanali bit će na prednjoj

strani Liste, a kodirani će biti na zadnjoj strani Liste kanala.

- ✧ Lock: Akumulira sve zaključane kanale i postavlja ih posljednje u Listi kanala.
- ✧ Name (A-Z): Sortira kanale po abecednom redu (ignorira "\$" symbol).
- ✧ Name (Z-A): Sortira kanale po abecednom redu (ignorira "\$" symbol).

7 Pritiskom na tipku [Up/Down] (gore/dole) pomjerate se na određeni kanal I aktivirate ga sa [OK] tipkom.

8 Pritiskom na [Page Up/Down] tipku, prelazite na kompletnu novu stranicu Liste kanala gore ili dole.

9 Pritiskom na [Exit] tipku, izlazite i Liste kanala.

7.16 Lista Satelita

1 Tokom gledanje kanala , pritisnite [SAT] tipku, otvorice se lista instaliranih satelita i možete birati između tih satelita koji ćete gledati.

2. Tokom gledanje kanala, pritisnite tipku [OK] i sa ◀, ▶ tipkama možete birati između satelita direktno.

7.17 MultiPictures

Tokom gledanja kanala, pritisnite [MP] tipku, otvoriće se MultiPictures mod kao na slici ispod:



1 U MultiPictures mod-u, na ekranu će se pokazati 9 kanala u malim slikama (static) koji se nalaze pre i posle trenutnog kanala koji se gleda. I samo selektovana slika se prikazuje.


2 Sa tipkama ◀, ▶ / Ch/ ▲, ▼ / V

• možete pomerati selektovanje na svaku malu sliku, i samo selektovana slika se prikazuje.


3 Kada pomerite selektovanje na željeni kanal, sa tipkom OK možete uvećati na ceo ekran.

8. Programi

Kada pritisnete [Menu] tipku, pojavit će se slika kao na primjeru dolje:

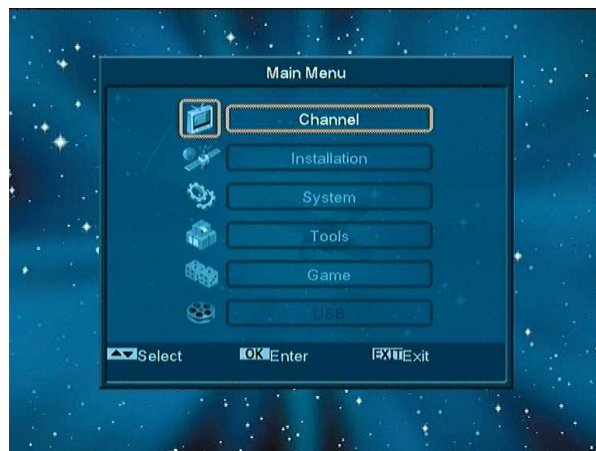

- 1 Pritiskom [Gore/Dole] tipke, birate određene sekvence Servis menija; Kanal, Instalacije, Sustav, Alati i Igre.

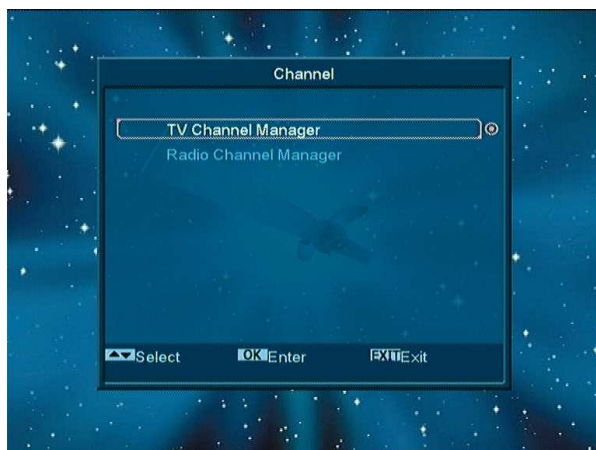

- 2 Pritiskom [OK] tipke ulazi se u "Channel".
- 3 Pritiskom [Menu] tipke vraćate se na Glavni Meni.

8.1 Uređivanje programa

Nakon ulaska u meni "Channel List", pojavit će se slika kao na primjeru prikazanom dolje.



- 1 Tipkom [Gore/Dole] pomjerate se na željenu funkciju I tipkom [OK] odabirete onu koju želite uređivati.
- 2 Pritiskom tipke [Page Up/Page Down] možete urediti funkciju Page Up/Page (funkcija gore/dolje).
- 3 Pritiskom na tipke [Lijevo/Desno] možete mijenjati različite grupe.
- 4 Pritiskom na [Menu] ili [Exit] tipku možete izaći iz ovog menija.
- 5 Pritiskom tipke u boji možete odabirati određene (pripadajuće) funkcije u meniju "Channel Manager".

8.1.1 Group (Grupa)



- 1 Pritiskom na [Red] tipku, možete otvoriti prozor "Group" (Grupa), kao na slici gore.
- 2 Pomjerenjem tipkom [Gore/Dole] odabirete željenu Grupu I potvrđujete istu tipkom [OK].
- 3 Pritiskom [Menu] tipke, zatvarate "Group" Listu.


8.1.2 Skip (Preskakanje)



- 1 U "TV Channel Manager" meniju, pritiskom na [Zelenu] tipku pojavice se "preskok znak" na desnoj strani selektovanog kanala.
- 2 Posle memorisanja i izlaza iz "TV Channel Manager" meni, kanal koji smo selektovali ce biti preskočen tokom menjanje kanala na celom ekranu.

8.1.3 Edit (Uređivanje)

Pritisnite [Žutu] tipku, pojavice se prozor gde trebati upisati loziunku. Ako je lozinka dobra, pojavice se prozor kao što je ovde ispod teksta. Fabričko podešeno je lozinka: 0000.

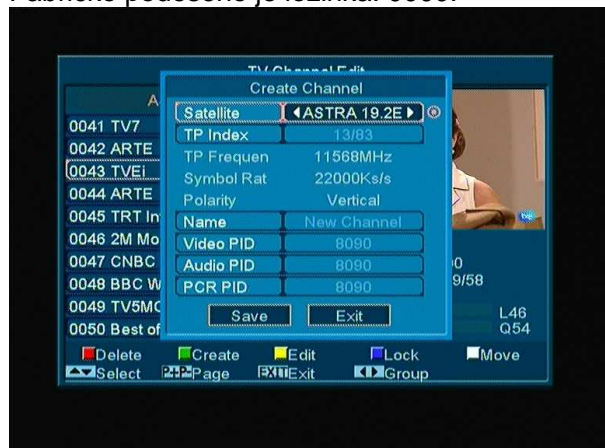



8.1.3.1 Delete (Brisanje)

- 1 Pritisnite [Crvenu] tipku, pojaviće se “brisanje znak” na desnoj strani selektovanog kanala.
- 2 Pritisnite [Crvenu] tipku ponovo, nestaće ovaj znak sa selektovanog kanala.
- 3 Tokom izlaska iz ovog menija, pojaviće se prozor, koji pita, da li želite snimiti nova podešavanja. Za snimanje odaberite “Yes” opciju.

8.1.3.2 Create (Formiranje)


Pritiskom na [Zelenu] tipku pojaviće se prozor za formiranje.

- 1 U “Satellite” opciji, pritiskom na [OK] tipku možete iz pojavljene satelit liste izabrati željeni satelit koji ćete podešavati.
- 2 U “TP Index” opciji, sa tipkama [Gore/Dole] možete menjati TP broj, a ispod ove opcije se pokazuju adekvatni parametri.
- 3 U “Name” opciji, pritiskom na tipku [OK] pojaviće se tipkovnica i možete upisati novo ime za izabrani kanal.
- 4 U “Video PID”, “Audio PID” i “PCR PID” opciji, možete koristiti numeričke tipke za direktnu modifikaciju adekvatnih parametara.
- 5 Posle modifikacija, izaberite “Save” opciju i pritisnite [OK] tipku da bi snimili

podešavanja i za izlazak iz “Edit” menija. U suprotnom, izaberite “Exit” opciju i pritisnite [OK] tipku da bi izašli iz “Edit” menija bez snimanje podešavanja.

8.1.3.3 Edit (Uređivanje)

Pritiskom na [Žutu] tipku, pojaviće se prozor kao ova ispod teksta:

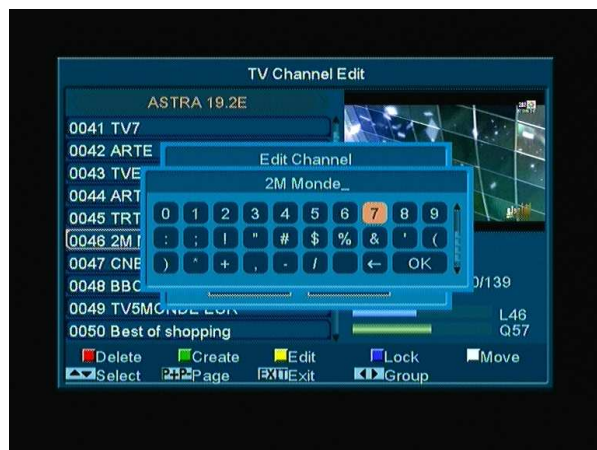

- 1 Na “Name” opciji, pritisnite [OK] tipku da bi se pojavio tipkovnica s čime možete upisati ili preimenovati ime selektovanog kanala.
- 2 U “Video PID”, “Audio PID” i “PCR PID” opciji, možete koristiti numeričke tipke za direktnu modifikaciju adekvatnih parametara.
- 3 Posle modifikacija, izaberite “Save” opciju i pritisnite [OK] tipku da bi snimili podešavanja i za izlazak iz “Edit” menija. U suprotnom, izaberite “Exit” opciju i pritisnite [OK] tipku da bi izašli iz “Edit” menija bez snimanje podešavanja.

8.1.3.4 Lock (Zaključavanje)

Pritiskom na [Plavu] tipku, pojaviće se “znak zaključavanja” na desnoj strani selektovanog kanala. Posle snimanja i izlaza iz menija, STB će pitati uvek za lozinku kod onih kanala koji ste zaključali.

8.1.3.5 Move (Pomeranje)

- 1 U ovom meniju pritisnite [Belu] tipku da bi se pojavio “znak pomeranja” na desnoj strani selektovanog kanala.
- 2 Pritiskom na [Gore/Dole] tipke možete premeštati označen kanal.
- 3 Pritisnite [OK] tipku za kraj pomeranja.
- 4 Tokom izlaska iz menija, pojaviće se prozor, koji pita, da li ćete snimiti izmene. Izaberite “Yes” za snimanje podešavanja.

8.1.4 Sort (Vrstanje)



- 1 Pritiskom na [Plavu] tipku, otvoriće se prozor za “Vrstanje” kao na slici iznad. Postoji pet načina vrstanja. Sa tipkama [Gore/Dole] možete birati između njih, a sa tipkom [OK] možete potvrditi izabranu opciju.
- 2 Pet načina vrstanja su sledeća:
 - ✧ Fabričko podešeno: Vrstanje po rezultatu skeniranja.
 - ✧ Po imenu (A-Z): Vrstanje po azbuci, bez kanala koji su označeni sa “\$” znakom (kanali za koje se plaća).
 - ✧ Po imenu (Z-A): Vrstanje po azbuci, bez kanala koji su označeni sa “\$” znakom (kanali za koje se plaća).
 - ✧ Po FTA: Vrstanje po slobodnih i kodovanih kanala. Slobodni kanali će biti na početku liste, a kodovani će ih pratiti.

- ✧ Po zaključanim kanala: Zaključani kanali će biti na početku liste, a svi ostali TV kanali će ih pratiti.

8.1.5 Favoriti (Omiljeni kanali)



- 1 Pritiskom na [Belu] tipku, pojaviće se prozor “Omiljeni”, kao na slici iznad.
- 2 Možete pomeriti selektovanje između 8 omiljenih grupa pritiskom na [Gore/Dole] tipke i pritiskom [OK] tipke će se pojaviti “znak omiljene” u desnoj strani izabrane omiljene grupe.
- 3 Pritiskom na [OK] tipku kod selektovane omiljene grupe će nestati “znak omiljene”.
- 4 Posle označenja, pritisnite [Exit] tipku da bi se vratili na “Listu TV kanala”. Tu će se videti “znak omiljene” pored selektovanog kanala.

8.1.6 Find (Traženje)




- 1 Tokom gledanja programa, pritiskom na [Find] tipku, otvara se prozor pretrage kanala

-
- (slika gore). Pritiskom na [Gore/Dole/Lijevo/Desno] tipke, pomjerate se gore/dole da bi odabrali određeni symbol ili slovo i isto potvrdite sa tipkom [OK].
- 2 Nakon odabira, Lista kanala sa lijeve strane, pretražit će kanale prema vašem zahtjevu, i izlistat će nađeni rezultat.
 - 1 Pomjeranjem na“OK”i pritiskom [OK] tipku, zatvarate prozor pretrage kanala, i možete odabrati kanal direktno iz Liste kanala.

8.2 Lista Radio Kanala

Rukovanje “Radio Channel Manager”-a je jednostavno kao i rukovanje “TV Channel Manager”-a, ali postoji jedan razlog: U “Radio Channel Manager” mod-u nema video informacija, tako da se uvek pokazuje logo Radija u prikaznom prozoru na desnoj strani.

9. Installation (Instalacija)

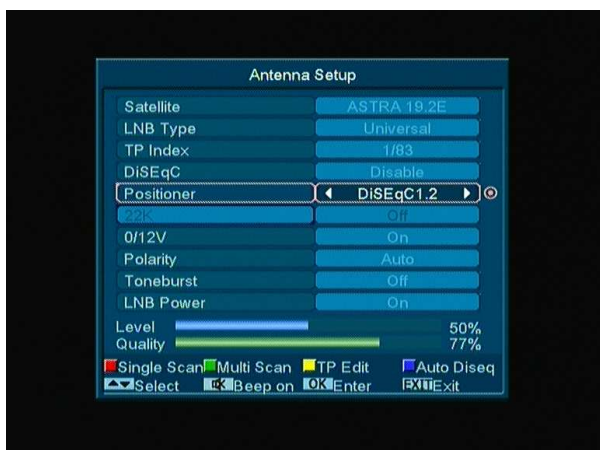

- 1 U meni prozoru, pritisnite tipku [Gore/Dole] da selektirate stranice menija kao što su Service, Installation, Preference, System, Conditional Access and Game..
- 2 Pritisnite [OK] ili [Right] tipku da uđete u meni "Installation" (Instalacija).
- 3 Pritisnite tipku [Gore/ Dole] da selktujete ikone menija. Pritisnite [Lijevu] ili [Exit] tipku da se vratite u Glavni Meni.

9.1 Satellite Installation (Instalacija satelita)

9.1.1 Sateliti

- 1 Satellite: Pritisnite [OK] tipku da uđete u Listu satelita.
- 2 Pritisnite tipku [Gore/ Dole] da selektujete određeni satelit. Pritisnite [Page] tipku za brži pregled stranice po stranice.

9.1.2 LNB Type (LNB tip)

U ovoj stavci, pritiskom na tipku [Lijavo/Desno] vršite odabir između "Standard", "Korisničkog" i "Universal" moda.

9.1.3 DiSEqC



DiSEqC: Koristite tipku [Lijavo/Desno] za mijenjanje ovih opcija. Postoji više opcija za odabir:

- ✧ Disable: without DiSEqC (bez DiSEqC)

- ✧ 1/2, 2/2: two ports DiSEqC (2 DiSEqC)
- ✧ 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 ports DiSEqC (4 DiSEqC)
- ✧ 1/8, 2/8... 8/8: 8 ports DiSEqC (8 DiSEqC)
- ✧ 1/16, 2/16....16/16: 16 ports DiSEqC (16 DiSEqC)

9.1.4 Pozicioner

Positioner: U stavci "Positioner", pritiskom na tipku [Lijavo/ Desno] možete mijenjati funkcije "None / DiSEqC 1.2 / USALS" (funkcije motora).

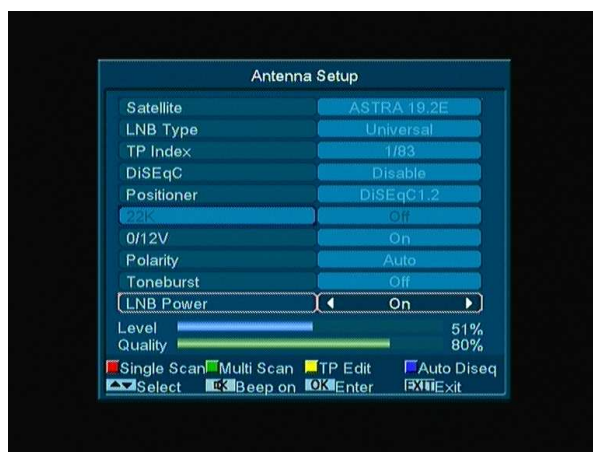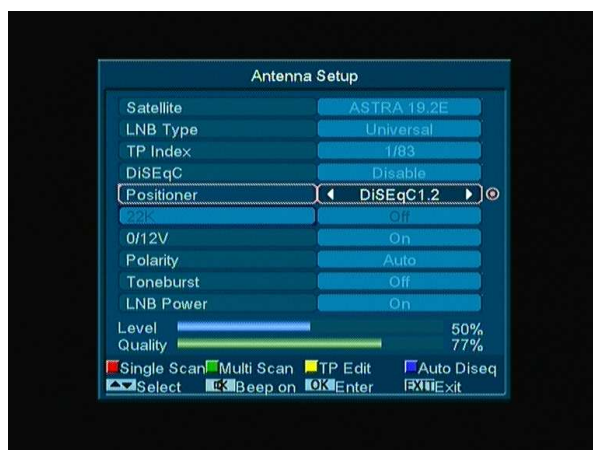

9.1.5 22K

Koristeći tipku [Volume Up/ Volume Down] vršite promjenu "ON / Off" (gašenje/paljenje). Kada je prebačeno na "ON", prijemnik će primati TV i radio signal kroz 22K port. Ukoliko je ova opcija na "Off", prijemnik će primati sve signale kroz OK port.

! Napomena

Kada je odabran LNB tip "Universal", ne može se modifikovati 22K.

9.1.6 0/12V

Koristeći tipku [Lijevo/ Desno] možete mijenjati napon "0V / 12V". Kada je odabrana opcija "12V", prijemnik će primati TV i radio signale kroz 12V port. Ukoliko je prebačeno na "0V", prijemnik će primati sve signale kroz 0V port.

9.1.7 Toneburst

In "Toneburst" opciji, pritiskom na tipku [Lijevo/ Desno], uključujete "Off/On" funkciju.

9.1.8 Polarity

U "Polarity" opciji, tipkom [Lijevo/ Desno] prebacujete "Auto / H / V" funkciju polariteta kanala.

9.1.9 TP Scan

Kada se uđe u "TP Edit" meni, prikazat će se prozor kao na slici dolje:



1 U stavci "Satellite", tipkom [Lijevo/ Desno] odabirete satelit koji želite da pretražujete

(skenirate) ili pritisnete tipku [OK] za ulaz u Listu satelita za odabir.

2 U "TP Index" stavci, pored funkcije odabira transpondera tipkom [Lijevo/ Desno], također možete koristiti i funkcije [Add] (dodavanje) i [Delete] (brisanje).

✧ Kada pritisnete zelenu [Green] tipku u "TP Index" stavci, pojavit će se opcija dodavanja novog transpondera "New TP". Možete mijenjati postavke parametara Transpondera (frekvenciju i Symbol rate) za novi dodani Transponder. Ove parameter možete postaviti numeričkim tipkama. Dostupni i validni opsezi su "3000~13450 MHz" i "1000~45000Ks/s".

✧ Pritiskom na žutu [Yellow] tipku, pojavit će poruka upozorenja da li ćete obrisati trenutni transponder ili ne. Ukoliko odaberete DA "Yes", trenutni transponder će biti obrisan i kompletan sustav transpondera bit će odgovarajuće umanjen.

3 Za postojeće transpondere, također možete koristiti numeričke tipke da izmijenite parametre "TP Frequency" i "Symbol Rate".

4 Kada kompletirate vaše promjene, pritiskom na crvenu [Red] tipku, pojavit će se upit o modu skeniranja, tipu programa, tipu skeniranja i NIT Search on/off. Poslije pritiska na tipku [OK], počinje skeniranje

5 U "TP Scan" opciji, pritiskom na tipku [Exit] izlazite iz navedene opcije i snimate trenutne parametre.

9.1.10 Single Search (Pojedinačno skeniranje)

1 Pritiskom na crvenu [Red] tipku, pojavit će se dijalog upita o modu skeniranja (da li želite skeniranje svih kanala ili samo slobodnih), tipu programa (da li želite sve


skeniranje svih kanala ili samo TV ili radio kanala), tipu skeniranja (da li želite skeniranje kanala sa već postojećih transpondera). Automatsko skeniranje je zapravo tzv. "skeniranje na slijepo" (za ovo skeniranje, nisu potrebni postojeći podaci o transponderima i NIT Search on/off. Poslije pritiska na tipk [OK], počinje skeniranje.

9.1.11 Multi Search (Multi skeniranje)

- 1 Sa ovom opcijom možete tražiti više satelita, koje možete izabrati pojedinačno u ovom meniju.
- 2 Pritisnite [zelenu] tipku za odabir mod-a skeniranja. "Quick" znači da će tražiti postojeći TP. "Detail" znači slepo traženje. Ne koristi informacije o postojećem TP-u.
- 3 Pritiskom na [OK] tipku, pojaviće se prozor koji će da pita za tipa skeniranja, tipa programa i NIT Traženje on/off. Posle podešavanja, pritisnite [OK] tipku za početak skeniranja.

9.2 Satellite Guide (Parametri satelita)

Kada uđete u meni "Satellite Guide" (Parametri satelita), pokazat će se prozor, kao na slici dolje:

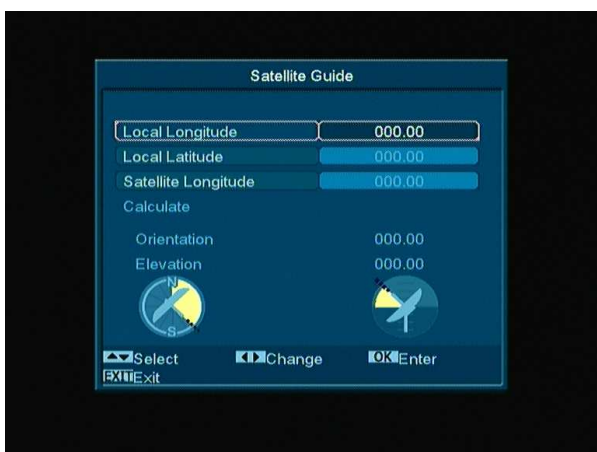

"Satellite Guide" (Parametri satelita) se koristi za postavljanje lokalnih parametara: lokalne geografske širine i dužine, kao i satelitske

geografske širine. Po procjeni iz prijemnika ocjene antenskog azimuta i elevacije antene, korisnik može slijediti ove upute za podešavanje antene.

- 1 Koristeći numeričku tastaturu, postavljate parametre "Lok.geogr.širine", "Lokalne geogr. dužine" i "Satelitske geografske širine".
- 2 Koristeći tipku [Left/Right] možete postavljati zapadnu ili istočnu geogr. širinu za "Lokalne postavke geogr. širine", kao i za "Postavke satelitske geogr. širine", te također možete postavljati sjevernu ili južnu geogr. dužinu za "Postavke lokalne geografske dužine"
- 3 Pomjerite markiranje na "Start" i pritisnite tipku [OK]. Na manjem prikazu bit će preračunate sve dostupne vrijednosti.
- 4 "Orijentacija" predstavlja ugao između Juga i pozicije satelita.

Pritisnite tipku [Exit] da se vratite u Glavni Meni.

10. System Setup

(Podešavanje Sustava)

Kada uđete na meni "System Setup", dobit ćete prikaz kao na slici dolje:



U "System Setup" meniju:

- 1 Pritiskom na tipku [Gore/Dole] možete selektirati pripadajuće menije za postavke jezika, roditeljskog zaključavanja, vremenskih postavki, timer postavki, A/V kontrola, dodatnih postavki i postavki OSD (on screen display) itd.
- 2 Pritisnite tipku [OK] za pokretanje određene stavke.

10.1 Language (Jezik)

Kada uđete u meni "Language" (Jezik) pojavit će se prozor, kao na slici dolje:




- 1 Language (Jezik): pritisnite tipku [Lijevo/Desno] možete odabrati više jezika; u opciji su: Engleski, Francuski, Njemački, Ruski, Arapski, Portugalski, Turski, Španjolski, Poljski, Italijanski,....
- 2 First Audio (Prvi izbor zvuka jezika): Neki kanali imaju mogućnost izbora više od jednog jezika kao izvor zvuka. Ovom funkcijom možete postaviti "First Audio" za trenutni kanal. Ukoliko je na trenutnom kanalu dostupan jezik koji ste postavili kao "First Audio", sustav će na tom kanalu vaš jezik "First Audio" postaviti kao stalni. Ukoliko trenutni kanal nema dostupan vaš traženi jezik, sustav će automatski prebacivati na vaš traženi "Second Audio" (Drugi izbor zvuka jezika). Obično su opciji ponude: Engleski, Francuski, Njemački, Ruski, Arapski, Portugalski, Turski, Španjolski, Poljski i Italijanski jezik.
- 3 Second Audio (Drugi izbor zvuka jezika): Ukoliko kanal nema dostupan "First Audio" (Prvi izbor zvuka jezika), ali je dostupan "Second Audio",

sustav će drugi izbor jezika postaviti kao stalnu postavku. Ukoliko kanal nema dostupan ni drugi izbor zvuka jezika, tafa će sustav postaviti automatski izbor jezika za taj kanal. Obično su opciji ponude: Engleski, Francuski, Njemački, Ruski, Arapski, Portugalski, Turski, Španjolski, Poljski i Italijanski jezik.

- 4 Audio Priority (Izbor Audio prioritea): Pritisnite [Volume Up/ Volume Down] za odabir Dolby ili Jezika.
- 5 EPG (Elektronski programski vodič): Pritisnite [Left/Right] za izbor EPG jezika.
- 6 Subtitle Language (Jezik Titla): Pritisnite [Left/Right] za odabir jezika Titla.
- 7 Teletext: Možete postaviti i jezik teleteksta. Ukoliko kanal daje mogućnost traženog jezika, prikazat će se teletekst na traženom jeziku.
- 8 Pritisnite [Exit] za izlazak iz "Language" (Jezik) menija.

10.2 TV Sustav

Ulaskom u "TV Sustav" izbornik, pojavljuje se sljedeći prikaz na ekranu:

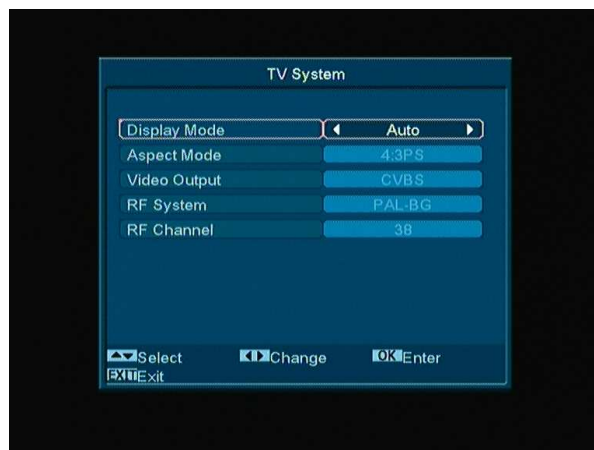

- 1 Display Mode služi za uključivanje sustavne izlazne video rezolucije. Označite ga i pritisnite left ili right tipku, uključivat će se video rezolucije kružno kako slijedi "AUTO / PAL-M / PAL-BG". Možete is a tipkama Levo/Desno da ih menjate.
- 2 Aspect Mode je za uključivanje omjera načina rada ekrana. Trenutno obezbjeđujemo sljedeće opcije: 4:3 PS / 4:3 LB / 16:9. Pritisnite [Left/Right] tipku za izbor tipa rada

- 3 Video Output: Pritisnite [Left/Right] za odabir RGB ili CVBS.
- 4 RF sustav služi korisniku za postavku TV RF modulatora izlaznog signala VHF/UHF kanala. Trenutno obezbjeđujemo sljedeće opcije : PAL-BG / PAL-I / PAL-DK / NTSC.
- 5 RF kanal služikorisniku za postavku režima rada TV susta-a.

System	Range
PAL-BG	21~69(Italian; default value) 28~68(Australian)
PAL-I	21~69
PAL-D/K	13~57
NTSC	14~69

RF funkcija može da primi satelitski TV kanal od risivera i da doda novi kanal u već postojeću listu TV kanala. Posle podešavanja, kada čelite pregledati listu satelitskih kanala možete tražiti kanal u TV mod-u, a ne trebate promeniti na AV mod.

- 6 Pritisnite [Exit] tipku za povratak iz "TV System" izbornika.

10.3 Time Setting (Podešavanje vremena)

Ulaskom u "Local Time Setting" meni, pojavice se slika kao ispod ovog teksta:



- 3 na tipku [P-/P+] možete koristiti funkcije "Stranica gore/Stranica dole".
- 9 zadani jezik toga kanala biti reproduciran automatski. Odabiri audio jezika uključuju:


Engleski, Francuski, Njemački, Ruski, Arapski, Portugalski, Turski, Španjolski, Poljski I Italijanski.

- 10 Audio Priority (Audio proritet):Pritisnite [Lijevo/Desno] tipku za izbor Dolby ili Language.
- 11 EPG: Pritisnite [Lijevo/Desno] tipku za izbor EPG jezika.
- 12 Subtitle Language (Jezik titlova): Pritisnite [Lijevo/Desno] za izbor jezika titlova.
- 13 Teletext: Omogućuje postavke jezika teletexta. Ukoliko kanali imaju jezičnu opciju možete gledati teletext na jeziku koji postavite.
- 14 Pritisnite [Exit] tipku za povratak iz "Language" izbornika.

10.4 Timer (Odbrojavanje)

Pritisnite [enter] tipku da otvorite "timer" izbornik.

- ✧ Informacija o točnom vremenu će se pojaviti u prvoj koloni; ako trenutno vrijeme nije točno, molimo unesite točno vrijeme u "Time" izborniku.
- ✧ Timer Number: [Lijevo/Desno] tipke da postavite Timer number (broj tajmera), ukupno ih je 8.

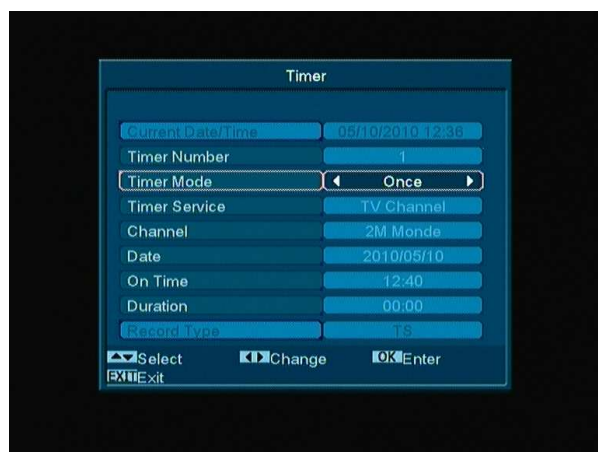


- ✧ Timer Mode: Postoji više načina odbrojavanja za postavljanje Timera, uključujući Off, Once (jednom), Daily (dnevno), Weekly (tjedno), Monthly (mjesečno) i Yearly (godišnje).
- ✧ Timer Service: Dvije su opcije za "Timer Service", i to "TV Channel" i "Radio Channel" (timer postavka za promjenu kanala i Wakeup/Sleep) te "Record Radio" i "Record TV" (Timer postavka za snimanje TV ili

radio programa na USB Hard Disk) i Podsjetnik u vidu poruka.

❖ Kada odaberete "Channel" (timer postavka za promjenu kanala i Wakeup/Sleep) opciju u "Timer Service", na ekranu će se pojaviti sljedeće:

- Channel: pritisnite [OK] tipku da otvorite listu kanala i odaberite kanal koji želite postaviti.
- Date: koristite numeričke tipke za unos željenog datuma za wakeup (paljenje) .
- On Time: koristite numeričke tipke za unos wakeup vremena. U trenutku kada se odbroji vrijeme, bez obzira da li je sustav na standby tipu rada ili radi neki drugi kanal, sistem će automatski prebaciti na kanal koji ste željeli da započne sa reprodukcijom.
- Duration (trajanje): Nakon što postavite vrijeme za "Duration", po isteku zadanog vremena, sustav će automatski prijeći na standby tip rada. Ako želite onemogućiti ovu funkciju, podesite duration na 00:00.

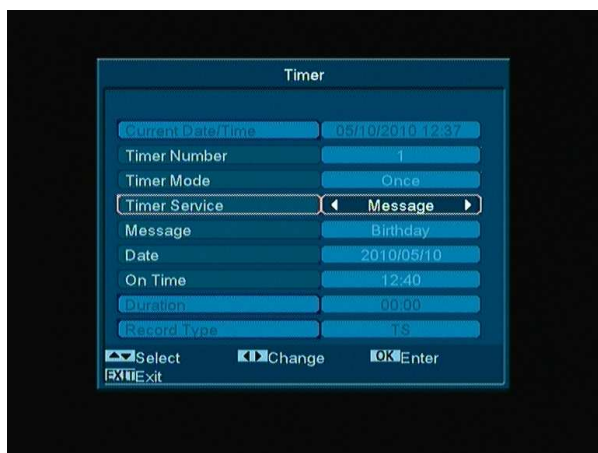


- ❖ Odabirom "Message" (podsjetnik sa porukama) opcije u "Timer Service"
- Wakeup Message: pritisnite [Lijevo/Desno] tipku za odabir poruke podsjetnika kao Birthday (rođendan), Anniversary (godišnjica) General (općenito).

- Date, koristite numeričke tipke za unos datuma uključenja kanala.
- On Time (na vrijeme): koristite numeričke tipke za unos vremena uključenja. Kada vrijeme istekne, bez obzira na to da li je sistem na standby režimu ili radi, sustav će automatski prikazati poruku podsjetnika.
- Poruka će se uvijek prikazati na ekranu, pritisnite [Exit] tipku da je zatvorite.
- Pritisnite [Exit] tipku za izlaz.

10.5 Startup Channel (Početni kanal)

Pritisnite [OK] tipku da bi se otvorio "Startup Channel" meni, i videćete sliku kao tu ispod teksta:

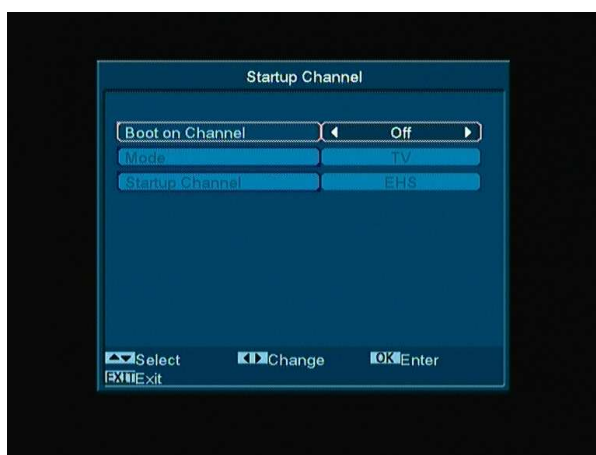

- ❖ Ako je "Boot on Channel" opcija na "On", to znači da sledeća dva opcija u ovom meniju mogu da se podese. Ako je ova opcija na "Off", to znači da "Boot on Channel" funkcija neće raditi.
- ❖ U "Mode" opciji, možete podesiti "Startup Channel" kao "TV channel" mod ili "Radio channel" mod.
- ❖ U "Startup Channel" meniju, pritiskom na [OK] tipku otvara se lista kanala, i možete izabrati kanal koji želite podesiti kao početni kanal, pritisnite [OK] tipku da bi potvrdili.


10.6 Channel Play type



- 1 Pritisnite [OK] tipku da bi se otvorio "Channel Play Type" meni, i možete izabrati "playing channels" kao "Free", "Scrambled" ili "All".
- 2 Na primer: Ako izaberete "Free", u listi ćete videti samo slobodne kanale, svi kodirani kanali će biti preskočeni kada menjate kanala sa tipkama [Lijevo/Desno].
- 3 Pritisnite [Exit] tipku, da se vratite na prethodni meni iz "Channel Setup" menija.

10.7 OSD Setting (OSD Postavke)

Kad uđete u "OSD Setting" izbornik, pojavit će se sljedeći prikaz na ekranu:

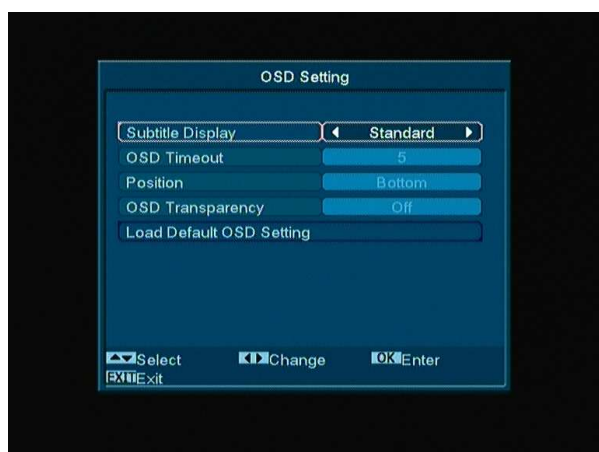

- 1 OSD Timeout: Kada uključite kanale na full screen, pojavit će se neke informacije o kanalu na dnu ekrana. Koliko će trajati ove informacija koje se pojave na ekranu podesite pritiskom na [Lijevo/Desno] tipku


kako biste postavili vrijeme. Raspon trajanja je od "1 sekund ~ 10 sekundi".

- 2 OSD Position: kontrola prikaza položaja info trake u full screen modu.. Možete birati "bottom"(dno) or "top" (vrh).
- 3 OSD Transparency (prozirnost): Pored postavki "OSD Menu Style", takođe možete postaviti prozirnost OSD. Pritisnite [Lijevo/Desno] tipku za odabir veličina. Postoji 5 nivoa prozirnosti, 10%, 20%, 30%, i 40% i "NO" (nema funkcije prozirnosti).
- 4 Load OSD Setting Default: Ako niste zadovoljni sa svojim postavkama, označite ovu stavku i pritisnite [OK] tipku za reset parametara na zadane vrijednosti.
- 5 Pritisnite [Exit] tipku za povratak iz "OSD Setting" izbornika.

10.8 Parental Lock (Roditeljsko zaključavanje)

Možete postaviti lozinku za pristup Glavnom Meniju. I također, možete postaviti lozinku za zaključavanje bilo kojeg kanala. (Kako zaključati kanale, možete pogledati u Odjeljku LOCK - ZAKLJUČAVANJE). Ovdje je prikazano kako postaviti i kako ukloniti lozinku.

- 1 In "Parental Lock" (Roditeljsko zaključavanje) funkciji pritisnite [OK] tipku, pojavit će se dijalog za umetanje lozinke. Kada umetnete ispravnu lozinku, pojavit će se prozor kao na slici dolje:

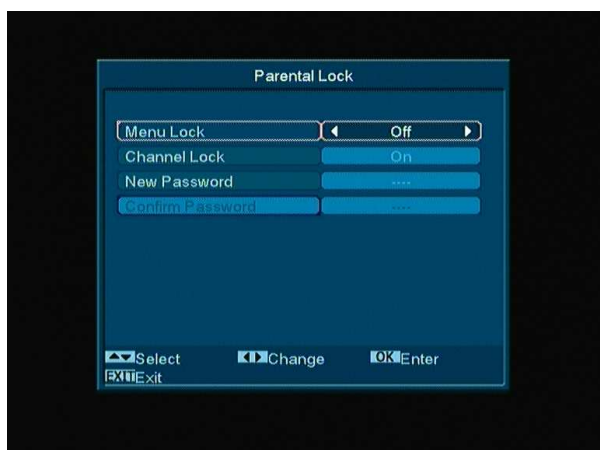


- 2 "Menu Lock" otkriva da li korisnik želi pokrenuti Glavni Meni, I da li se mora stavljati lozinka, ili ne. Ukoliko je u "Menu Lock" postavka na "on", tada se traži lozinka, a ukoliko je "off", onda se lozinka ne traži.
- 3 "Channel Lock" otkriva kada korisnik želi koristiti zaključani kanal, te da li se za isti traži lozinka, ili ne. Ukoliko je postavka na "on", prilikom pokretanja zaključanog kanala, sustav će tražiti lozinku. Ukoliko je postavka na, kanal nije zaključan.
- 4 "New Password" funkcija se koristi za promjenu već postavljene lozinke. Možete uneti novu lozinku koristeći numeričke tipke. Posle unete četvorocifrenog broja, selektovanje će skočiti na Potvrđenje lozinke i tražit će da unesete opet novu lozinku. Ako je uneta lozinka tačna, pojavice se poruka "Saving Data, Please Wait...". Kada se završi snimanje nove lozinke i vraćanje u "Preference" meni, podešavanje je završeno.

Pritisnite [Exit] tipku da bi izašli iz "Parental Lock" menja.

11. Tools (Alati)

Kada uđete u "Tools" izbornik, pojavljuje se sljedeći prikaz na ekranu:

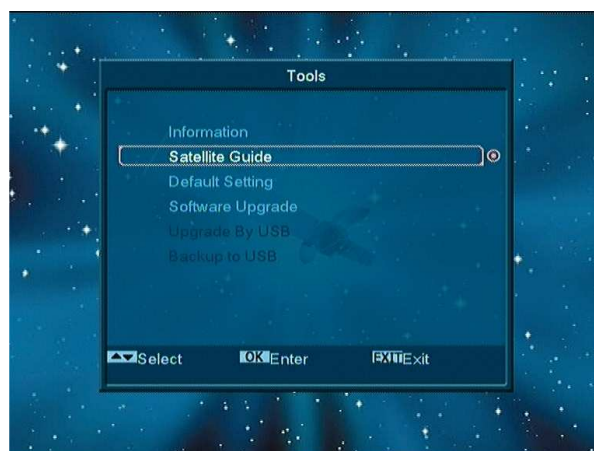

U "Tools" izborniku:

- 1 Pritisnite [Gore/Dole] tipku za odabir stranica izbornika Information (informacije), Default Setting (zadane postavke), Software Upgrade (nadogradnja softvera).
- 2 Pritisnite [OK] tipku za ulazak u željenu opciju izbornika.


11.1 Information (Informacije)

- 1 Kada uđete u izbornik "Information", pojavit će vam se ekran kako na slici iznad. Na njemu vidite :MODEL ID,S/W VERSION,H/W VERSION,LOADER VERSION,LATEST UPDATE,STB SN,STB ID,VFD Version.
- 2 Pritisnite [Exit] tipku za povratak u "Tools" izbornik.

11.2 Default Setting (Osnovne vrijednosti)




11.2.1 Default Setting: (zadane postavke)

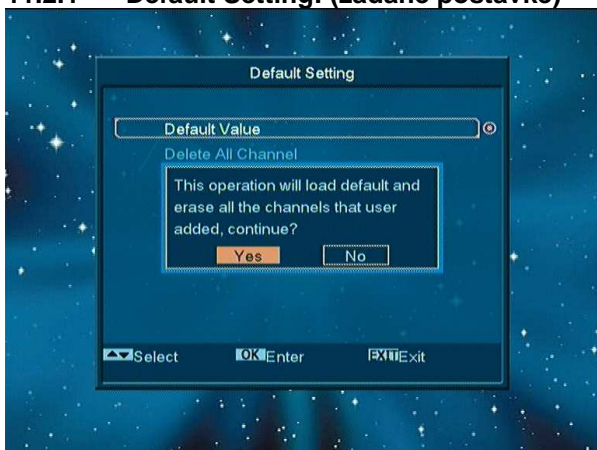

Pritiskom na tipku [OK] unutar "Default Setting" opcije:

- 1 Pojavit će vam se dijalog za unos lozinke, a zadana lozinka je "0000".
- 2 Nakon što unesete točnu lozinku, pojavit će se upozorenje sa pitanjem "Operacija će učitati zadane i izbrisati sve kanale koje je korisnik dodao, nastavak?".
- 3 Odabirom "OK" opcije, svi promijenjeni parametri na prijemniku će se vratiti na zadane vrijednosti. Molimo vas da pažljivo upotrebljavate ovu funkciju.
- 4 U koraku 1 i koraku 2, pritiskom na [Exit] tipku možete napustiti ove opcije bez snimanja.


11.2.2 Delete All Channel (brisanje svih kanala)

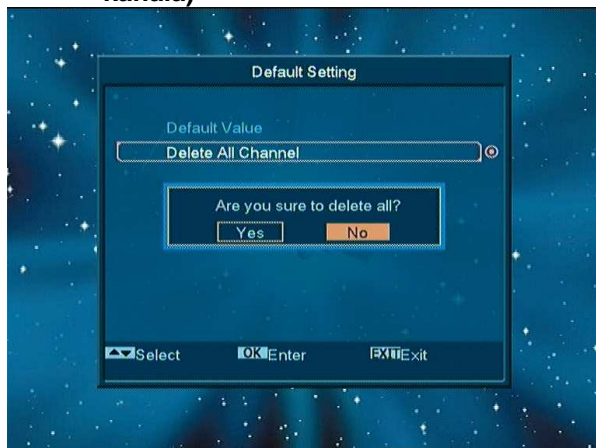

Pritiskom na [OK] tipku kod "Delete All Channel" opcije, pojavit će se dijalog sa upitom da potvrdite brisanje svih kanala. Ukoliko odaberete "OK", svi kanali će biti izbrisani.

11.3 Software Upgrade (Nadogradnja softvera)

Nadogradnja pomoću RS232:

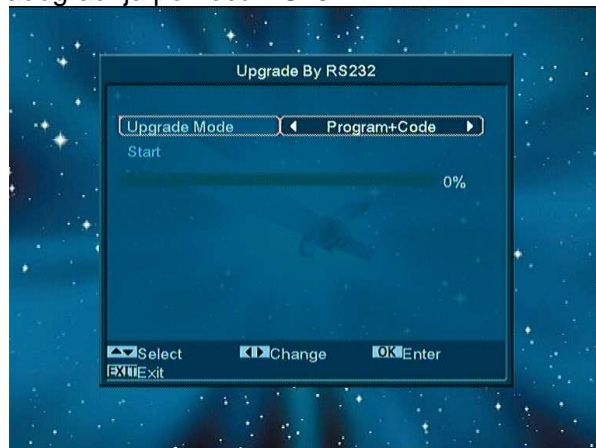


1. Korisnicima nudimo funkcije za povezivanje prijemnika (Master) sa drugim prijemnikom (Slave) preko serijskog sučelja.
2. Povezivanje master prijemnika sa slave prijemnikom preko serijskog sučelja. Uđite u "Software Upgrade" izbornik u master prijemniku i pritisnite [Lijevo/Desno] tipke za

uključenje opcije za nadogradnju koja uključuje:
code / Program List / user back /video back / radioback / defaultdb / code + program/ Default DB + User DB..

3. Označite "Start" na master prijemniku i pritisnite [OK] tipku za početak nadogradnje.
4. Uključite slave prijemnik i ne trebate vršiti bilo kakva podešavanja.
5. Pritisnite [Exit] tipku za povratak.

12. Game (igra)

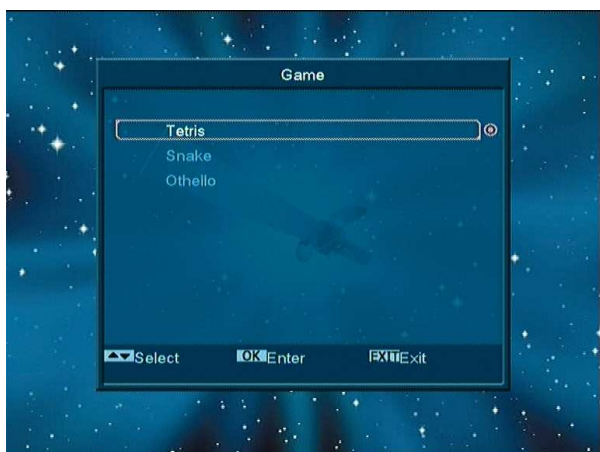

Ulaskom u "Game" izbornik, vidjet ćete tri dodate igre i to Tetris, Snake i Othello.

Osnovna uputstva:

12.1 Tetris

- ❖ Označite "Setup" i pritisnite [Lijevo/Desno] tipku za izbor nivoa (brzine) u igri.
- ❖ Označite "Start" i pritisnite [OK] tipku za početak igre.
- ❖ Označite [Cancel] i pritisnite [OK] tipku za izlazak iz igre.
- ❖ Kontrole u igri:
 - [Lijevo/Desno] pomjeranje oblika lijevo ili desno

- "Channel Up" Rotiranje oblika
- "Channel Down" Brži pad
- [OK] Pauza/Igra
- [Exit] Prekid igre i povratak u "Game" izbornik.

12.2 Snake (zmija)

- ❖ Označite "Setup" i pritisnite [Lijevo/Desno] tipke za izbor nivoa (brzine) u igri.
- ❖ Označite "Start" i pritisnite [OK] tipku za početak igre.
- ❖ Označite [Cancel] i pritisnite [OK] tipku za izlazak iz igre.
- ❖ Kontrole u igri:
 - [Lijevo/Desno/Gore/Dole] koristite ove tipke sa strelicama da vodite zmiju.
 - [OK] Pauza/Igra
 - [Exit] Prekid igre i povratak u "Game" izbornik.

12.3 Othello

- ❖ Označite "Setup" i pritisnite [Lijevo/Desno] tipku za izbor nivoa (stepena težine) igre.
- ❖ Označite "Start" i pritisnite [OK] tipku za početak igre.
- ❖ Označite [Cancel] i pritisnite [OK] tipku za izlazak iz igre.
- ❖ Kontrole u igri:
 - [Lijevo/Desno/Gore/Dole] koristite ove tipke sa strelicama za upravljanje figurom.
 - [OK] postavljanje figure.
 - [Exit] Prekid igre i povratak u "Game" izbornik.

13. Rješavanje problema

Ako sumnjate da je greška u vašem prijemniku, prije nego pozovete ovlašteni servis, molimo provjerite slijedeće:

Upozorenje! Ni pod kojim okolnostima ne popravljajte sami prijemnik. Neovlašteno otvaranje uređaja može bit opsano po život uslijed strijnog udara, a otvaranjem uređaja se također gubi jamstvo.

Simptom	Mogući problem
Promjene koje izvršite u postavkama se ne sacuvaju	Ukoliko nestane struje gube se informacije koje nisu sačuvane
Nema signala	Slab signal LNB nije u funkciji Kabl koji vodi od LNB-a do prijemnika nije spojen (ili nije u funkciji, oštećen) Nije uštiman satelit
Nema TV programa	Kanal nije dostupan Kanal je zaključan
Daljinski upravljač ne radi	RCU baterije su istrošene RCU baterije su pogrešno umetnute u daljinski upravljač
Loša kvaliteta slike	Slab signal
Nema zvuka	Kabl je pogrešno spojen Zvuk na prijemniku je stišan Muting funkcija (zvuk isključen) je aktivna
Nema prikaza na VFD Displaj Panelu	Napojni kabl nije ispravno uključen.
Nema slike na zaslonu	Prijemnik je isključen Kabl nije uključen ili nije ispravno spojen Pogrešan kanal ili video izlaz je selektovan na TV prijemniku Brightness level na vašem TV prijemniku je pogrešno definiran

14. Specifikacije

General

System standard	Fully MPEGII/DVB Compliant
Channel Storage	Max.4000 TV and Radio Channels
Input Frequency	950~2150Mhz
RF Input level	-65~-25dBm
LNB Control	DiSEqC1.0/1.2
LNB Power	13V/18V (Max, 500mA)
LNB tone switch	22KHZ
Waveform	QPSK (SCPC, MCPC capable)
Symbol rate	2~45Mbps

A/V Mode

Video format	MPEG-II Main profile/Main level
Audio format	MPEG-II layer I&II
Aspect Ratio	16:9, 4:3
Audio sampling rate	32, 44.1, 48kHz
Audio Type	Mono Dual Mono, Stereo, Joint stereo
Graphic display	720x576(PAL), 720x480(NTSC)

Microprocessor & Memories

Processor	200 MIPS based CPU
RAM	64Mbits
FLASH	16Mbits

Power & Environment Condition

Supply Voltage	Free Voltage (100~250V AC, 50/60Hz)
Supply Power	Max.20W
Operating temp	5°C~45°C

Physical Specification

LED display (Optional)	4Digits
Weight	0,4Kg / 0,7Kg
Dimensions	200(W) x 120(D) x 40(H) mm 220(W) x 153(D) x 49(H) mm

Connection

Satellite IF input	F-type (Digital)
Satellite IF loop out (Optional)	950-2150MHz
RS232	9 way D Rs232 DCE serial port
Scart	TV
Video	Composite Video, CVBS
Audio	Audio left, Audio right
Control Output (Optional)	0/12V out
Modulator (Optional)	UHF CH 21-69 Adjustable
S/PDIF (Optional)	Digital Optical Audio Output

Specifications are subject to change without notice.