

HD8300

SERIES

USER'S MANUAL

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA POUŽITIE
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
KORISNIČKO UPUTSTVO



- MPEG-Fully DVB-S / DVB-S2 HD compliant
- Conax embedded card reader
- Common Interface slot (Optional)
- RSS Reader & Weather Forecast functions
- Ethernet connection (Optional)
- High Speed USB 2.0 Connection Support
- Multimedia playback (MKV, AVI, MPG, MP4, TS, VOB, MOV, MP3, JPEG)
- Alphanumeric VFD Display
- Dolby Digital Bitstream out via S/PDIF
- Full HD (1080p) output via HDMI
- Software Upgrade support via Network, USB & RS232
- <1W power consumption in stand-by mode
- Fully RoHS compliant



SADRŽAJ

1.	SIGURNOST	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
2.	UVOD	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
3.	KARAKTERISTIKE	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
4.	DALJINSKI UPRAVLJAČ	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
5.	PREDNJI PANEL	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
6.	ZADNJI PANEL	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
7.	SPAJANJE VAŠEG SUSTAVA.....	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
8.	OSNOVNE OPERACIJE	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
8.1	UKLJUČIVANJE STB-A.....	10
8.2	NAPAJANJE.....	10
	KANAL GORE/KANAL DOLE.....	10
8.4	ZVUK GORE/ZVUK DOLE-	10
8.5	BROJEVI.....	10
8.6	PREKID TONA.....	10
8.7	PAUZIRANJE	10
8.8	PRESKOK	10
8.9	FAVORITI.....	10
8.10	ZVUK	11
8.11	INFORMACIJE	11
8.12	EPG.....	12
8.13	TV/RADIO.....	110
8.14	LISTA KANALA	13
8.15	AAUTOMATSKO GAŠENJE.....	13
8.16	GORE/DOLE	13
8.17	TELETEKST	13
8.18	TITL	13
8.19	TRAŽENJE	14
8.20	UVEĆAVANJE.....	14
8.21	TV/RCV	14
8.22	MENI.....	14
8.23	VIDEO FORMAT.....	14
8.24	IZLAZ	14
9.	PROGRAMI.....	14
9.1	UREĐIVANJE PROGRAMA	14
9.1.1	Grupa.....	15
9.1.2	Opcije	15
9.1.3	Premještanje	15
9.1.4	Zaključavanje.....	15
9.1.5	Brisanje.....	16
9.1.6	Preskakanje i preimenovanje kanala.....	16
9.1.7	Traženje	16
9.2	ORGANIZIRANJE FAVORITA.....	16
10.	INSTALACIJA.....	18
10.1	INSTALACIJA SATELITA	18
10.1.1	Sateliti.....	18
10.1.2	LNB Tip	18
10.1.3	DiSEqC.....	18
10.1.4	Pozicioner.....	18
10.1.5	22K	19
10.1.6	0/12V.....	19
10.1.7	Tonebusrt.....	19
10.1.8	Polaritety.....	19
10.1.9	Uređivanje TP-a	19
10.1.10	Pojedinačno skeniranje.....	20

10.1.11	TP Scan.....	170
10.1.12	Auto DiSEqC.....	170
10.1.13	Blind Scan.....	170
10.2	AUTO INSTALACIJA.....	170
10.3	PARAMETRI SATELITA.....	170
10.4	INSTALACIJA KABLOVSKE (OPCIONALNO).....	181
10.5	INSTALACIJA KABLOVSKE.....	181
11.	MOGUĆNOSTI.....	192
11.1	JEZIK.....	192
11.2	RODITELJSKO ZAKLJUČAVANJE.....	203
11.3	PODEŠAVANJE VREMENA.....	213
11.4	TIMER.....	225
11.5	A/V KONTROLA.....	236
11.6	RAZNO.....	246
11.7	OSD POSTAVKE.....	247
12.	SUSTAV.....	247
12.1	INFORMACIJE.....	258
12.2	OSNOVNE VRIJEDNOSTI.....	258
12.2.1	Zadane postavke:.....	258
12.2.2	Delete All Channel:.....	269
12.3	NADOGRADNJA SOFTVERA.....	269
12.4	NADOGRADNJA USB-OM.....	269
12.5	SPAS NA USB.....	30
13.	IGRA.....	30
13.1	TETRIS.....	30
13.2	SNAKE.....	30
13.3	OTHELLO.....	30
14.	UVJETOVANI PRISTUP.....	31
14.1	CA POSTAVKE.....	31
14.2	ZAJEDNIČKO SUČELJE.....	31
15.	USB.....	33
15.1	LISTA DATOTEKA.....	33
15.1.1	Snimljene datoteke.....	33
15.1.2	MP3 datotekes.....	33
15.1.3	Fotografije.....	35
15.1.4	Softver.....	36
15.1.5	Sve.....	36
15.2	POSTAVKE SNIMANJA.....	36
15.3	POHRANA PODATAKA.....	37
15.4	PVR POSTAVKE.....	37
15.5	USB TEST BRZINE.....	37
16.	INTERNET(OPCIONALNO).....	37
16.1	MREŽNE POSTAVKE.....	38
16.2	HTTP NADOGRADNJA.....	38
16.3	FTP NADOGRADNJA.....	38
16.4	FTP.....	38
16.5	PROGNOZA VREMENA.....	38
16.6	RSS ČITAIĆ.....	39
17.	NOVE ZNAČAJKE.....	39
17.1	EQUALIZER.....	39
17.2	TIME SHIFT.....	39
17.3	RSNIMANJE.....	39
18.	RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	42
19.	SPECIFIKACIJE.....	43



Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

SIGURNOST

Ovaj HD Prijemnik je proizveden u skladu zadovoljavanja internacionalnih standarda za sigurnost. Molimo, pročitajte ove sigurnosne mjere pažljivo..

NAPAJANJE: 100 - 250V AC 50/60Hz

PREKORAČENJE: Nemojte preopterećavati utičnicu za napajanje, vanjske priključke ili adapter jer sve navedeno može prouzrokovati električni udar.

TEČNOST: Držite tekućine dalje od HD prijemnika. Aparat ne smije biti izložen kapanju, ili prskanju kao i predmetima koji sadrže tekućinu kao što su vaze, koje ne smijete stavljati na aparat.

ČIŠĆENJE: Isključite HD prijemnik iz utičnice prije čišćenja. Koristite suhu krpu kako biste očistili vaš HD prijemnik..

VENTILACIJA: Otvori na vrhu HD prijemnika moraju biti otvoreni kako bi se omogućilo pravilno strujanje zraka kroz sam uređaj. Ne stavljajte ništa na prijemnik. Isto tako ne izlažite HD prijemnik direktnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini grijalica.

DODACI: Ne koristite bilo kakve dodatke koji nisu preporučeni koji mogu da prouzrokuju oštećenje samog uređaja..

SPAJANJE NA LNB : Isključite HD prijemnik iz napajanja prije nego što spojite ili otpojite kabel koji vodi do satelitskog tanjira.

AKO NAPRAVITE GREŠKU MOŽE DOĆI DO OŠTEĆENJA LNB-a.

SPAJANJE NA TV: Isključite HD prijemnik iz napajanja prije nego što spojite ili otpojite kabel koji vodi do TV uređaja.
AKO NAPRAVITE GREŠKU MOŽE DOĆI DO OŠTEĆENJA TV-a.

UZEMLJAVANJE: Kabel od LNB-a MORA BITI UZEMLJEN na zajedničku masu (uzemljenje).

LOKACIJA: Postavite HD prijemnik i zatvorenom prostoru i ne izlažite isti grmljavinama, kiši ili suncu.

UVOD

Zahvaljujemo što koristite ovaj HD prijemnik.

HD prijemnik je potpuno usklađen sa DVB standardom, koji vrši prenos digitalne slike, zvuka, informacija i teleteksta direktno do vašeg TV prijemnika putem satelitskog emitiranja.

Sada možete uredno vidjeti i primati digitalni prenos muzike, novosti, filmova i sporta emitovanih putem satelita direktno u vaš ured ili kod kuće. Svakako, možete uživati i uz igre koje dolaze u sklopu vašeg HD prijemnika.

U odjeljku za pretraživanje, obe metode za pretragu i automatska i ručna su podržane. Podržane su i DiSEqC 1.0, 1.2 kao i USALS opcije, omogućavajući vam da pomjerate vašu antenu u slučaju da želite da locirate željeni satelit. Isto tako možete pohraniti 8000 TV i Radio programa i urediti vaše favorite, zaključati, izbrisati, pomjeriti ili sortirati.

Izbornik je vrlo modernog izgleda i podržava nekoliko jezika. Sve funkcije se mogu koristiti putem daljinskog upravljača dok neke opcije možete koristiti putem prednjeg panela. HD prijemnik je jednostavan za upotrebu i pojednostavljen za korisnike. Molimo, budite svjesni činjenice da novi softver može izvršiti promjene u funkcijama HD prijemnika.

Ukoliko postoje bilo kakve poteškoće u vezi funkcionisanja vašeg HD prijemnika, molimo obratite pozornost na posebnu sekciju u ovom uputstvu, uključujući 'Rješavanje problema'. Ovo uputstvo će vam dati korisne informacije u vezi korištenja vašeg HD prijemnika.

KARAKTERISTIKE

- MPEG-Fully DVB-S / DVB-S2 (H.264) HD podrška
- 8000 programa (TV i Radio)
- Višejezični izbornik
- Prebacivanje s programa na program manje od 1 sekunde
- Lista programa
- Favoritne liste
- Kvalitetan zaslon (OSD)
- Funkcija za sliku (PIG)
- Elektronski vodič kroz programe (EPG) za prikaz informacija
- Podrška za subtitlove
- Podrška za teletext putem VBI unosa i emulacije
- Roditeljsko zaključavanje za pojedine programe
- Prenos podataka i programa sa jednog resivera na drugi
- Zanimljive igre
- S/PDIF za digitalni zvuk ili Dolby digitalni izlaz
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 i USALS
- HDMI HD Video/Audio izlaz
- USB 2.0 podrška
- VFD Prikaz servisnih informacija
- RTC (Prikaz trenutnog vremena)
- Time Shift
- Video snimanje
- Opcije za snimanje jednog i time shift drugog kanala

Daljinski Upravljač



Možete uključiti/isključiti prijemnik, podešavati opcije u izborniku, i koristiti neke od specifičnih tipki.

POWER

Za uključivanje prijemnika iz standby moda.

MUTE

Koristi se za uključivanje/isključivanje tona

NUMERIC KEYS

Koristi se za odabir programa ili unos nekih vrijednosti

(TV / RADIO)

Prebacivanje sa TV na Radio mod.

(ZOOM)

Pritisnite tipku za ubližavanje, od X1 do X16.

(PREVIOUS)

Povratak na prethodni izbornik.

TV/SAT

Biranje između TV ili RCV moda.

(INFORMATION)

Za prikaz statusa o programima ili informacijama o trenutnom programu.

EPG(Elektronski vodič kroz programe)

Prikazuje vodič kroz program ukoliko je dostupan.

MENU

Prikazuje glavni izbornik na ekranu ili vrši povratak na prethodni izbornik.

EXIT

Izlaz iz zadnje birane opcije i povrat na prethodnu opciju u izborniku.

OK

Za odabir željene opciju.

<,> KEY

Za podešavanje nivoa zvuka ili za pomjeranje po opcijama izbornika.

^,v KEY

Za promjenu programa ili za pomjeranje po izborniku (gore/dole).

P+/P-

Za pomjeranje na prethodnu ili sljedeću stranicu u izborniku ili listi kanala.

●REC

Obavlja različite funkcije u izborniku.

Teletext

Shows teletext information of the current channel supports.

Subtitle

Prikazuje subtitl.

UHF

U slučaju da je vaš TV spojen putem RF modulatora (UHF), odaberite broj kanala (izlaz) CH21 ili CH69 koristeći tipke gore/dole.

(FIND)

Koristi se za brzu pretragu kanala.

TIMER

Koristi se za podešavanje vremena za Standby mod.

V.FORMAT

Pritisnite tipku P/N za prebacivanje prikaza slike između "By source", "By native TV", "480i", "480P", "576i", "576p", "720P" i "1080i".

FAV(FAVORITE)

Koristi se za prikazivanje favorite liste kanala

FOLDER

Pritisnite ovu tipku za pristup izborniku za snimanje.

TMS(Time Shift)

Pristisnite ovu tipku za prikaz Time Shift prozora.

AUDIO(Crveno dugme)

Postavljanje tona ili odabir moda; Lijevi, Desni, Stereo, Mono.

OPTION(Zeleno dugme)

Pokazuje trenutnu Nvod informaciju što trenutni kanal podržava.

SAT

Pokazuje listu satelita.

Play Mode

Izaberite mod plejera: MP3 ili JPEG plejer.

USB

Otklanjanje USB Hard Disk bezbedno.

▶ **Play**

Za reprodukciju MP3, JPEG, ili snimljenih datoteka.

■ **Stop**

Zaustavljanje Time Shift, snimanja, ili MP3/JPEG reprodukcije.

|| **PAUSE**

Koristi se za zamrzavanje slike.

Ponovnim pritiskom na istu tipku vraćate se u normalan mod.

● **Record**

Za početak snimanja.

◀◀ **FB**

Brzo vraćanje unazad.

▶▶ **FF**

Brzi prikaz unaprijed.

◀| **SB**

Sporo vraćanje unazad.

|▶ **SF**

Spori prikaz unaprijed

◀◀ / ▶▶ **PREV/NEXT**

Menjanje na prethodni ili sledeći fajl.

Prednji panel

POWER KEY: Za uključivanje/isključivanje prijemnika.

MENU KEY: Za pristup glavnom izborniku.

<, > KEY: Za podešavanje nivoa jačine zvuka ili za pomjeranje lijevo/desno kroz izbornik.

^, v KEY : Za promjenu kanala ili za pomjeranje gore/dole kroz izbornik.

OK KEY: Za pregled TV/Radio liste programa ili za potvrdu opcija u izborniku.

Remote Sensor: Detektuje infra crveni signal sa vašeg daljinskog upravljača.

Display: Prikazuje trenutni status resivera.

POWER Indicator: lampica za prikaz kada je resiver uključen ili u standby modu.

Signal Indicator: Ukoliko je signal jak uključuje se indicator (lampica).


Card Slot: Jedan ili dva slota (opciono) CA Interfejs za Conax.

Common Interface: Jedan slot za CA Module CAM (opciono).

Display: (VFD tip) prikazuje radni status resivera.

USB A: USB 2.0 konektor, koristi se za spajanje USB tvrdog diska ili USB stick-a.

Zadnji panel

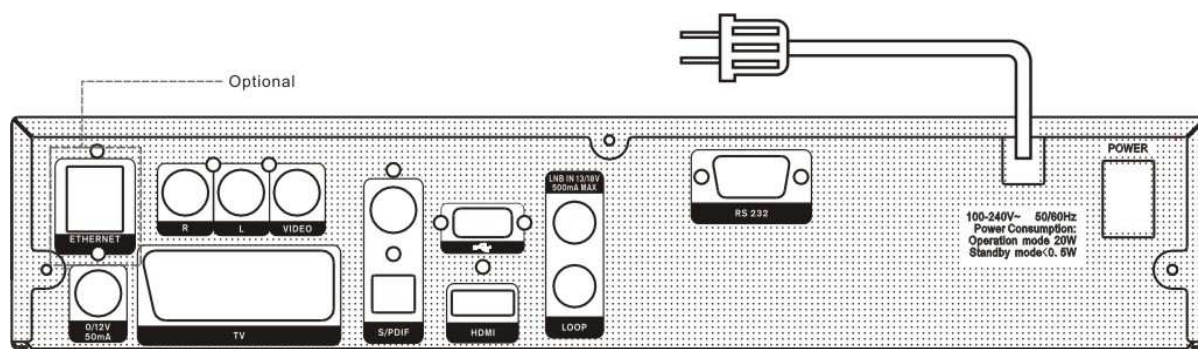

Molimo da partite datu sliku iznad jer su prikazane svi mogući priključci vašeg prijemnika.

Ne uključujte prijemnik u struju prije spajanja svih drugih priključaka.

Konfiguracija može zavisiti od vašeg modela.

POWER ON/OFF SWITCH: Za uključivanje/isključivanje prijemnika.

LOOP: Koristi se za spajanje sa drugim prijemnikom.

LNB IN 13/18V 500mA MAX: Koristi se za spajanje koaksijalnog kabla sa LNB-a smještenog na satelitskom tanjiru.

TV : Koristi se za spajanje vašeg TV-a putem SCART kabela.

VCR: Audio/Video ulaz/izlaz za spajanje sa video rekorderom.

VIDEO : Ovaj RCA konektor se koristi za spajanje bilo kojeg vanjskog videa.

0/12V 50mA: Koristi se za spajanje napona od 12V na vanjski 0V/12V prekidač.

AUDIO R/L : Ovi RCA priključci se koriste za spajanje na bilo koje vanjsko audio pojačalo.

S/PDIF: Digitalni Audio Interfejs za spajanje sa AV pojačalom na S/PDIF ulaz.

HDMI: Audio i Video izlaz koji se koristi za spajanje na TV putem HDMI kabela.

USB B: USB 2.0 konektor, koristi se za spajanje USB tvrdog diska ili USB stick-a.

RS 232C SERIJSKI PORT: Koristi se za spajanje prijemnika na kompjuter putem serijskog kabla.


Ethernet: Mrežni konektor, putem ovog konektora možete izvršiti nadogradnju softvera.

Spajanje vašeg sustava

Postoje četiri načina za spajanje prijemnika na vaš TV uređaj. Preporučavamo korištenje jednog od navedenih načina kao najbolja predložena rješenja:

1. Ukoliko posjedujete TV sa visokom razlučivosti, trebali biste koristiti HDMI kabel. Jedan kraj kabela spojite na HDMI priključak na prijemniku, a drugi na isti priključak smješten na vašem TV uređaju. U tom slučaju, Ne morate spajati audio priključak zbog toga što HDMI priključak može vršiti prenos stereo zvuka ili Dolby digitalnog zvuka.

2. Spojite jedan kraj SCART kabela na (TV SCART) priključak smješten na zadnjoj strani prijemnika, a drugi kraj na SCART priključak vašeg TV-a.
3. Spojite jedan kraj RCA kabela na RCA priključak smješten na zadnjoj strani prijemnika, a drugi kraj na RCA priključak vašeg TV-a.
4. Morat ćete koristiti komponentni video kabal (RCA kabal) ukoliko koristite komponentni priključak. Spojite jedan kraj kabela na Y(Zeleni), Pb(Plavi) i Pr(Crveni) priključak na vaš prijemnik, a drugi kraj spojite na odgovarajući konektor na vašem TV-u.

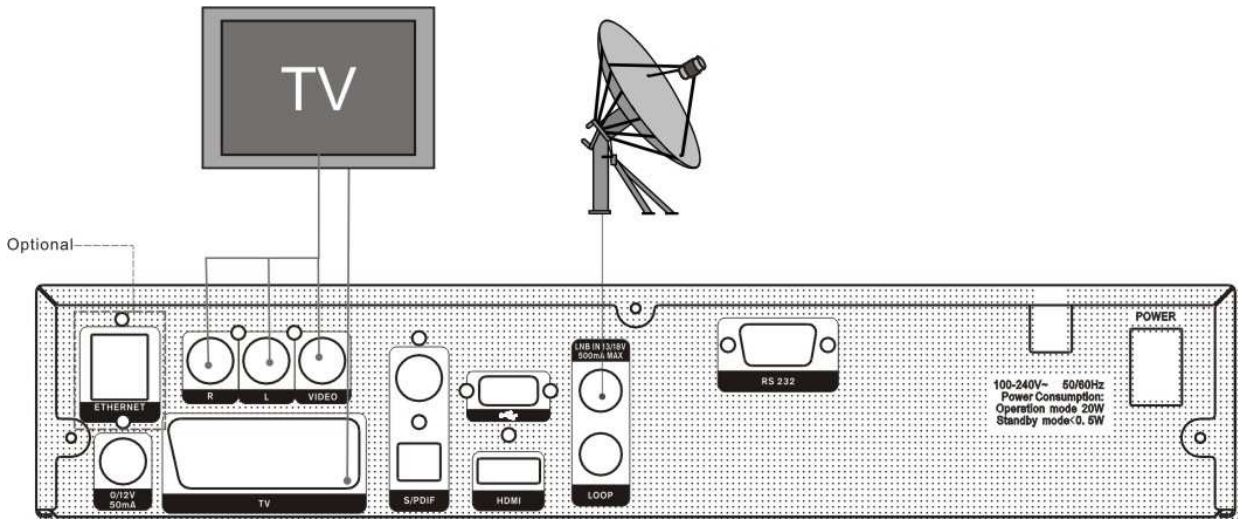

Na kraju možete spojiti koaksijalni kabal sa LNB-a na priključak označen kao LNB IN na prijemniku.

Spajanje na vanjski audio / Hi-Fi Sustav

Za spajanje na bilo koji vanjski Audio Hi-Fi sustav, resiver mora da bude spojen putem dva RCA priključka smješten na zadnjem dijelu prijemnika označen kao Audio L i R.

Spojite RCA stereo AUDIO L, R kabal na priključke na zadnjoj strani prijemnika na LINE, AUX, ODVOJENI ili EKSTRA ulazni priključak vašeg Hi-Fi sustava.

7.1 TV sa motorizovanim sustavom (DiSEqC 1.2)

Spojite jedan kraj koaksijalnog kabela na LNB IN priključak na vašem prijemniku, a drugi kraj na REC priključak na vašem DiSEqC 1.2 motoru.

Spojite koaksijalni kabal sa LNB-a na LNB priključak na DiSEqC 1.2 motoru.

Svi naši prijemnici su dizajnirani da podržavaju DiSEqC 1.0 i DiSEqC 1.2 sustav rada.

Ovo omogućava spajanje više antena na prijemnik istovremeno.

Ukoliko imate jednu ili više fiksnih antena ili LNB-a, onda predlažemo korištenje DiSEqC 1.0 prekidača.

Spojite koaksijalni kabal sa prvog LNB-a na LNB 1 ili LNB A ulazni priključak DiSEqC prekidača. Uradite isto sa bilo kojim LNB-om koji imate.

Spojite jedan kraj koaksijalnog kabela na RF izlazni priključak vašeg DiSEqC prekidača, a drugi kraj kabela spojite na LNB IN priključak vašeg prijemnika.

Na digitalni prijemnik, možete spojiti jednu satelitsku antenu direktno na LNB ili koristeći multi-feed opremu.

Osnovne Operacije

Uključivanje STB-a

Najprije, pritisnite tipku Power za uključivanje.

Ukoliko se prijemnik uključi, biće prikazan prvi trenutni kanal na listi. Ukoliko se prijemnik ne koristi prvi put, prikazat će se trenutni gledani kanal koji ste posljednji put gledali.

? Najčešća pitanja

Q: Resiver je uključen ili u Standby modu, ali TV ipak ništa ne prikazuje:

A: Provjerite da li je na TV-u odabran pravilan Video ulaz (a ne TV kanal). Naprimjer, ukoliko ste spojili uređaj na Video1 ulaz vašeg TV-a, TV prijemnik mora da bude spojen na Video1.

Q: Resiver je uključen ili u Standby modu, ali na ekranu nema ništa osim jednog prozora sa porukom "Nema Signala".

A: To znači da program, koji ste odabrali, nema signala.

Uzroci mogu biti sljedeći:

- 1 Kanal koji ste odabrali nije u listi vašeg satelita. Najjednostavnije rješenje jested a promjenite program.
- 2 Signal trenutnog TV programa je slab. Možete pokušati promjeniti kanal na neki koji posjeduje dobar nivo signala. Ukoliko se problem ponovo pojavi, molimo kontaktirajte vašeg prodavača ili servisnu službu.
- 3 Koristite dupli LNB, I morate urediti LNB Tip

Napajanje

- 1 Pritisnite tipku [Power] za prelaz u Standby mod.
- 2 U standby modu pritisnite ponovo tipku [Power] I vratit ćete se na prethodni gledani kanal
- 3 Korisnici takođe mogu otpojiti glavni napojni kabel za potpuno isključivanje prijemnika.

Kanal Gore/Kanal Dole

U punom prikazu, pritisnite [CH+/CH-] za promjenu kanala.

Zvuk Gore/Zvuk Dole

U punom prikazu, pritisnite tipke [VOL+/VOL-] za promjenu jačine zvuka.

Brojevi

U punom prikazu, koristite se brojevima I tipkom [OK] na daljinskom upravljaču za promjenu kanala.

Prekid tona

- 1 Pritisnite tipku [MUTE] za prekid tona nakon čega se na ekranu pojavljuje upozorenje.
- 2 Ponovnim pritiskom na tipku [MUTE] pojavit će se ton.

Pauziranje

- 1 Prilikom prikaza kanala, pritisnite tipku [Pause] I slika će se zaustaviti, dok će se zvuk nastaviti reprodukovati.
- 2 Pritisnite ponovo tipku [Pause], prikaz slike će da bude preskočen sa trenutne zaustavljene slike na normalan prikaz dok će zvuk i dalje biti reprodukovan.

Preskok

Pritisnite tipku [RETURN] nakon čega vršite prelaz na pretposljednji gledani kanal.

Favoriti

- 1 U punom prikazu, pritisnite tipku [FAV], nakon čega se pojavljuje prozor "Favoritna lista" na lijevom uglu ekrana, koji izgleda kao na slici.



- 2 U prozoru "Favoritna lista", možete se pomjerati [Kanal Gore/Kanal Dole] I odabrati željeni favoritni kanal.

U prozoru "Favoritna lista", možete pritisnuti tipku [Lijevo/Desno] za odabir favoritne grupe Pritiskom

? Frequently Asked Question

Q: Why the screen displays “No Favorite Channel”, after pressing [Favorite] key?

A: It is because that you haven't set any channels as “favorite channel”. Please refer to Favorite

Audio

- 1 In full screen, press [AUDIO] key can open the “Audio” window on the screen.



- 2 You can modify the audio track by press [Channel Up / Channel Down] key and modify the audio mode by press [Volume Up / Volume Down] key.
- 3 Mode: Left/Right/Stereo/Mono

Information

In full screen, press [INFO] key (press [INFO] key and [RED] key) can open information screen, in the window shows the parameters of current channel.



EPG


- 1 The STB has an Electronic Program Guide (EPG) to help you navigate channels through all the possible viewing options. The EPG supplies

information such as channel listings and starting and ending times for all available channels. Press [EPG] key to display EPG screen.



- 2 Press [Red] key can select the channels by different group, such as by Favorite/Satellite/Provider/CAS etc.
- 3 Press [Green] key to select different display mode among Now EPG, Next EPG, More and Schedule, like the following picture:



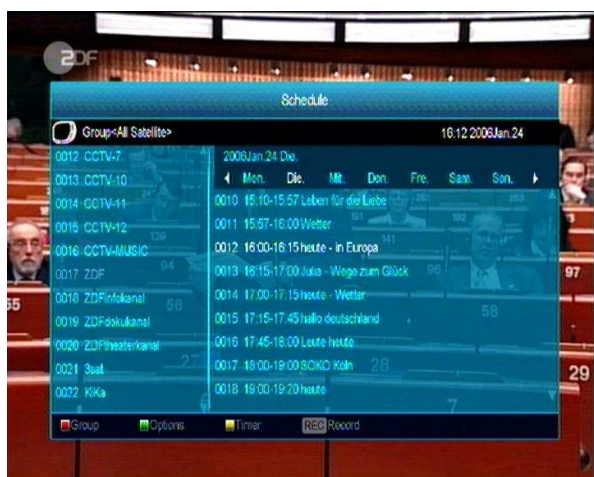

- 4 U EPG meniju, pritiskom na [Yellow] (žutu) tipku možete postaviti mod snimanja ili ići na izbornik Timer List.
- 5 U EPG izborniku kada odaberete jednu stavku markiranjem iste, možete postaviti ovaj događaj za snimanje u timer listi neposrednim pritiskom [REC] tipke.
- 6 U EPG meniju, pritisnite tipku [Exit] da izađete iz EPG moda.

TV/RADIO

U TV modu, pritiskom [TV/RADIO] tipke prelazite u Radio mode. U Radio modu, pritiskom na [TV/RADIO] tipku vraćate se u TV mode.

Channel List (Lista kanala)

- 1 U full modu (normalno gledanje kanala), pritiskom na tipku [OK] ulazite u "Channel List" (Listu kanala).



- 2 Pritiskom na [Red] (crvenu) tipku mijenja se različita grupa, što možete vidjeti na slici dolje.



- 3 Pritiskom na [Green] (zelenu) tipku možete pogledati detalje za EPG (elektronski programski vodič).



- 4 Pritiskom na [Yellow] (žutu) tipku, možete promijeniti svojstva trenutnog kanala, kao npr: favorit kanal, zaključan kanal, da se preskače, brisanje ili promjena imena kanala.



- 5 Pritiskom na [Blue] (plavu) tipku otvarate prozor sortiranja, kao što je prikazano iznad. Možete izabrati pet načina sortiranja. Sa tipkama [Channel

Up/Channel Down] pomjerate se na željeni odabir I pritiskom tipke [OK] potvrđujete svoj odabir.



6 Pet načina sortiranja su:

- ✧ Podrazumjevani: Sortiranje prema rezultatima pretrage.
- ✧ FTA/\$: Sortiranje na slobodne i kodirane kanale. Slobodni kanali bit će na prednjoj strani Liste, a kodirani će biti na zadnjoj strani Liste kanala.
- ✧ Lock: Akumulira sve zaključane kanale i postavlja ih posljednje u Listi kanala.
- ✧ Name (A-Z): Sortira kanale po abecednom redu (ignorira "\$" symbol).
- ✧ Name (Z-A): Sortira kanale po abecednom redu (ignorira "\$" symbol).

7 Pritiskom na tipku [Up/Down] (gore/dole) pomjerate se na određeni kanal I aktivirate ga sa [OK] tipkom.

8 Pritiskom na [Page Up/Down] tipku, prelazite na kompletnu novu stranicu Liste kanala gore ili dole.

9 Pritiskom na [Exit] tipku, izlazite I Liste kanala.

Sleep (Automatsko gašenje)

- 1 Ova funkcija postavlja parameter automatskog gašenja. Kad je sleep timer funkcija postavljena, uređaj se automatski gasi u zadano vrijeme.
- 2 Pritiskom [SLEEP] tipke, možete odabrati da se uređaj ugasi za /10/30/60/90 ili 120 minuta.

Page Up/Page Down (Gore/Dole)

U Listi kanala, pritiskom na [Page+/Page-] tipku prelazite na kompletnu novu stranicu Liste kanala gore ili dole.

TEXT (Teletekst)

- 1 U normalnom modu gledanja, pritiskom na [green] (zelenu) tipku otvarate mod teleteksta, ukoliko taj kanal pruža ovu mogućnost.
- 2 Ukoliko kanal ne pruža mogućnost teleteksta, pojavit će se poruka "No Teletext Data".

Subtitle (Titl)

- 1 U normalnom modu gledanja, pritiskom na [Yellow] (žutu) tipku, uključuje se ili isključuje titl.

Find (Traženje)



- 1 U normalnom modu gledanja, pritiskom na [Find] tipku, otvara se prozor pretrage kanala (slika gore). Pritiskom na [Channel Up/Channel Down/Volume Up/Volume Down] tipku, pomjerate se gore/dole da bi odabrali određeni symbol ili slovo i isto potvrdite sa tipkom [OK].
- 2 Nakon odabira, Lista kanala sa lijeve strane, pretražit će kanale prema vašem zahtjevu, I izlistat će nađeni rezultat.
- 3 Pomjeranjem na "OK" i pritiskom [OK] tipku, zatvarate prozor pretrage kanala, I možete odabrati kanal direktno iz Liste kanala.

Zoom (Uvećanje)

- 1 Tipka [ZOOM] omogućava povećanje određenog područja na slikama
- 2 Ponovnim pritiskanjem tipke [ZOOM], slika će se povećavati x1, x2, x4, x6, x8, x12, x16.

- 3 U modu povećanja slike "x2 ~ x16", koristeći tipku [Up/ Down/ Up/ Down], pomjerate centar slike na željenu poziciju.
- 4 U zoom modu, pritiskom na [Exit] izlazite iz "Zoom" moda.

TV/RCV

- 1 Pritiskom na tipku [TV/RCV] prelazite iz TV moda and STB mod.

Menu (Meni)

- 1 Pritiskom na tipku [MENU] otvara se meni, vraća se iz trenutnog na posljednji meni ili zatvarate meni.

Video Format

- 1 U normalnom modu gledanja kanala, pritiskom na [P/N] (white) (bijelu) tipku, prikazuje se trenutna rezolucija prikaza. Ponovnim pritiskom ove tipke, sustav će mijenjati rezolucije prikaza: by source-> by native TV -> 480i-> 480P-> 576i-> 576p-> 720P-> 1080i".



Exit (Izlaz)

- 1 Pritiskom na tipku [EXIT] možete vratiti trenutni na posljednji meni, ili zatvoriti meni prozor.

Programi

Kada pritisnete [Menu] tipku, pojavit će se slika kao na primjeru dolje:



- 1 Pritiskom [Up/Down] tipke, birate određene sekvence Servis menija; Instalacije, Mogućnosti, Sustav, Pristup, USB i Igre.
- 2 Pritiskom [OK] tipke ulazi se u "Organizing Service".
- 3 Pritiskom [Menu] tipke vraćate se na Glavni Meni.

Uređivanje programa


Nakon ulaska u meni "Organizing Service", pojavit će se slika kao na primjeru prikazanom dolje.



- 1 Tipkom [Channel Up/Channel Down] pomjerate se na željenu funkciju i tipkom [OK] odabirete onu koju želite uređivati.
- 2 Pritiskom tipke [Page Up/Page Down] možete urediti funkciju Page Up/Page (funkcija gore/dolje).
- 3 Crvenom tipkom [Red] možete mijenjati različite grupe.
- 4 Zelenom [Green] tipkom možete birati kanale prema različitim metodama odabira.


5 Pritiskom tipke u boji možete odabirati određene (pripadajuće) funkcije u meniju “Organizing Services”.

1.1.1 Group (Grupa)

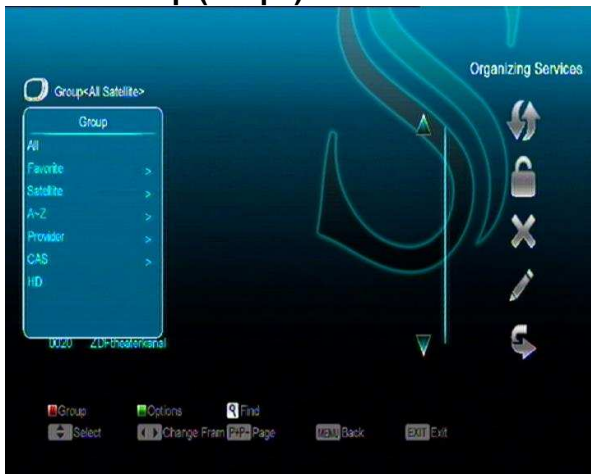

- 1 Pritiskom na [Red] tipku, možete otvoriti prozor “Group” (Grupa), kao na slici gore.
- 2 Pomjeranjem tipkom [Up/Down] odabirete željenu Grupu I potvrđujete istu tipkom [OK].
- 3 Pritiskom [Menu] tipke, zatvarate “Group” Listu.

1.1.2 Options (Opcije)

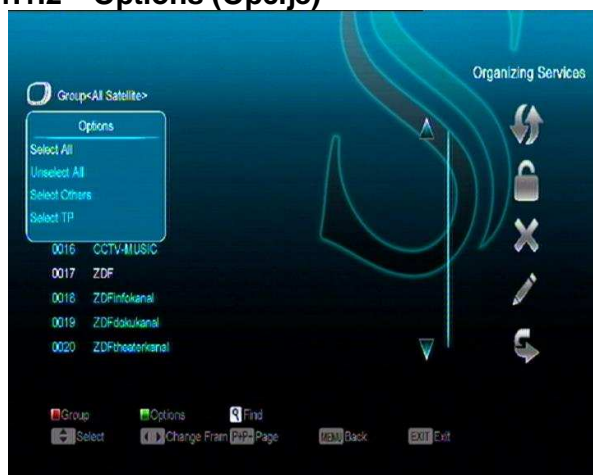

- 1 Pritiskom zelene [green] tipke otvarate prozor “Options” (Opcije), kao na slici gore.
- 2 Pomjeranjem tipkom [Up/Down] možete odabrati određeni mod I isti potvrditi pritiskom na tipku [OK].
- 3 Pritiskom na [Menu] tipku, zatvarate prozor “Options” (Opcije).

1.1.3 Move (Premještanje)


- 1 Iz Liste kanala selektirajte kanal koji želite uređivati pritiskom na tipku [OK].

- 2 Onda pritisnite tipku [Right] da premjestite markiranje na desnu alatnu traku.
- 3 Odaberite Move (premještanje) ikonu, pritiskom na tipku [Channel Up/Channel Down] i tipku [OK].
- 4 Povucite (premjestite) kanal na mjesto gdje ga želite premjestiti I pritisnite tipku [OK] za potvrdu (kao na slici dolje).



1.1.4 Lock (Zaključavanje)

- 1 Iz Liste kanala odaberite (selektujte) kanal koji želite uređivati i pritisnite tipku [OK].
- 2 Tada pritisnite tipku [Right] da premjestite markiranje na desnu alatnu traku.
- 3 Odaberite Lock (zaključavanje) ikonu, pritiskom na tipku [Channel Up/Channel Down] i tipku [OK].
- 4 Zaključajte kanal pritiskom na tipku [OK], kao na slici dolje:

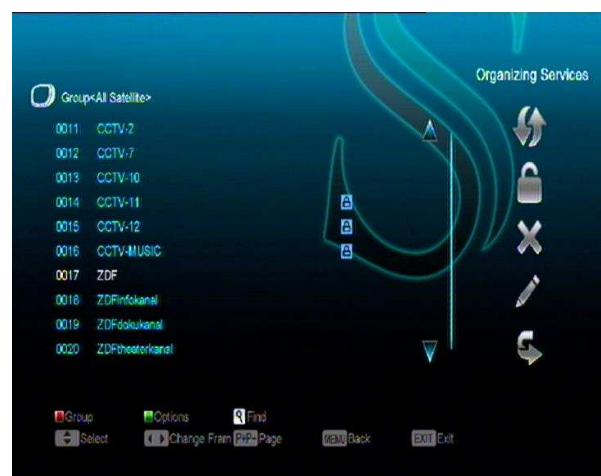

1.1.5 Delete (Brisanje)

- 1 Iz Liste kanala odaberite (selektujte) kanal koji želite uređivati i pritisnite tipku [OK].
- 2 Tada pritisnite tipku [Right] da premjestite markiranje na desnu alatnu traku.
- 3 Odaberite Delete ikonu, pritiskom na [Channel Up/Channel Down] tipku i [OK].
- 4 Obrišite odabrani kanal pritiskom na tipku [OK].

1.1.6 Skip and rename (Preskakanje i preimenovanje kanala)

Slijedite već opisani način da odaberete kanale koji se neće prikazivati, ili za preimenovanje kanala.

1.1.7 Find (Traženje)




- 4 U normalnom modu gledanja, pritiskom na [Find] tipku, otvara se prozor pretrage kanala (slika gore). Pritiskom na [Channel Up/Channel Down/Volume Up/Volume Down] tipku, pomjerate se gore/dole da bi odabrali određeni symbol ili slovo i isto potvrdite sa tipkom [OK].
- 5 Nakon odabira, Lista kanala sa lijeve strane, pretražit će kanale prema vašem zahtjevu, i izlistat će nađeni rezultat.

- 6 Pomjeranjem na "OK" i pritiskom [OK] tipku, zatvarate prozor pretrage kanala, i možete odabrati kanal direktno iz Liste kanala.

Organizing Favourites (Organiziranje Favorita)

Ovaj meni koristi za umetanje ili brisanje kanala u ili iz Grupe Favorita.

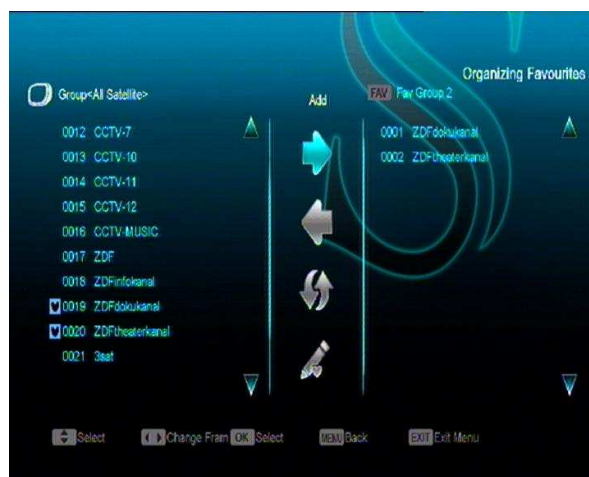

1 FAV List (Favorit Lista)

Da odaberete Favorit Listu, pritisnite "FAV" tipku

2 Add (Ubacivanje kanala u Fav Listu)

Za umetanje kanala u Favorit Listu, odaberite željeni kanal sa Liste kanala, potvrdite sa tipkom "OK", onda pritisnite tipku ► da izaberete mod ubacivanja (Add mode) i pritisnite "OK" tipku.

3 Remove (Brisanje kanala iz Fav Liste)

Za brisanje kanala iz Fav Liste, odaberite željeni kanala sa Fav Liste, označite ga sa tipkom "OK", onda pritisnite tipku ◀ da izaberete mod brisanja kanala (Remove mode) i pritisnite tipku "OK".

4 Move (Premještanje kanala)

Možete promjeniti redoslijed kanala prema željenom rasporedu u Favorit Listi.

5 Rename (Promjena imena Fav Liste)

Odaberite željenu Fav Listu pritiskom na tipku "FAV", onda koristeći tipke ◀, ► odaberite mod promjene imena i pritisnite "OK" tipku za prikaz slovne tastature te izvršite promjenu.

6 Group, Options and Find functions (Grupe, Opcije i funkcija pretrage)

Opisano u Odjeljku "Organizing Services" (Organiziranje Servisa) u ovom Uputstvu.

Installation (Instalacija)



- 1 U meni prozoru, pritisnite tipku [Up/Down] da selektirate stranice menija kao što su Service, Installation, Preference, System, Conditional Access, USB and Game..
- 2 Pritisnite [OK] ili [Right] tipku da uđete u meni "Installation" (Instalacija).
- 3 Pritisnite tipku [Up/ Down] da selktujete ikone menija. Pritisnite [Left] ili [Exit] tipku da se vratite u Glavni Meni.

Satellite Installation (Instalacija satelita)

1.1.8 Satellite


- 1 Satellite: Pritisnite [OK] tipku da uđete u Listu satelita.



- 2 Pritisnite tipku [Up/ Down] da selektujete određeni satelit. Pritisnite [Page] tipku za brži pregled stranice po stranice.

1.1.9 LNB Type (LNB tip)


U ovoj stavci, pritiskom na tipku [Volume Up/ Volume Down] vršite odabir između "Standard", "Korisničkog" i "Universal" moda.

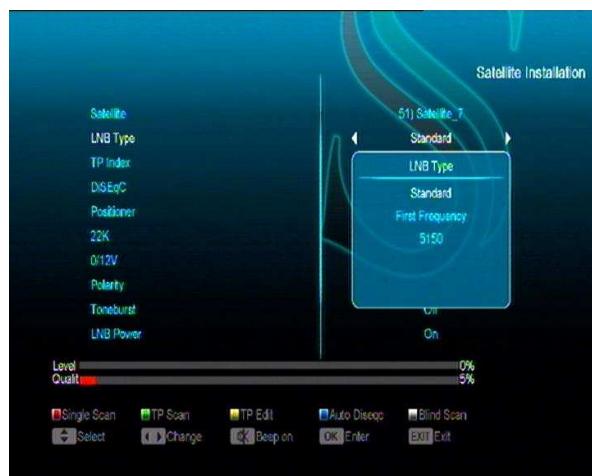

1.1.10 DiSEqC

DiSEqC: Koristite tipku [Volume Up/ Volume Down] za mijenjanje ovih opcija. Postoji više opcija za odabir:

- ✧ Disable: without DiSEqC (bez DiseqC)
- ✧ 1/2, 2/2: two ports DiSEqC (2 DiseqC)
- ✧ 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 ports DiSEqC (4 DiseqC)
- ✧ 1/8, 2/8... 8/8: 8 ports DiSEqC (8 DiseqC)
- ✧ 1/16, 2/16....16/16: 16 ports DiSEqC (16 DiseqC)

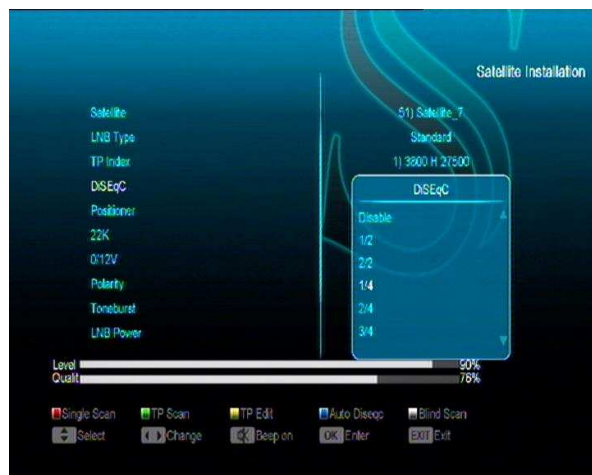

1.1.11 Positioner

Positioner: U stavci "Positioner", pritiskom na tipku [Volume Up/ Volume Down] možete mijenjati funkcije "None / DiSEqC 1.2 / USALS" (funkcije motora).

1.1.12 22K

Koristeći tipku [Volume Up/ Volume Down] vršite promjenu "ON / Off" (gašenje/paljenje). Kada je prebačeno na "ON", prijemnik će primati TV i radio signal kroz 22K port. Ukoliko je ova opcija na "Off", prijemnik će primati sve signale kroz OK port.

! Napomena

Kada je odabran LNB tip "Universal", ne može se modifikovati 22K.

1.1.13 0/12V

Koristeći tipku [Volume Up/ Volume Down] možete mijenjati napon "0V / 12V". Kada je odabrana opcija "12V", prijemnik će primati TV i radio signale kroz 12V port. Ukoliko je prebačeno na "0V", prijemnik će primati sve signale kroz 0V port.

1.1.14 Toneburst


In "Toneburst" opciji, pritiskom na tipku [Volume Up/ Volume Down], uključujete "Off/On" funkciju.

1.1.15 Polarity

U "Polarity" opciji, tipkom [Volume Up/ Volume Down] prebacujete "Auto / H / V" funkciju polariteta kanala.

1.1.16 TP Edit

Kada se uđe u "TP Edit" meni, prikazat će se prozor kao na slici dolje:

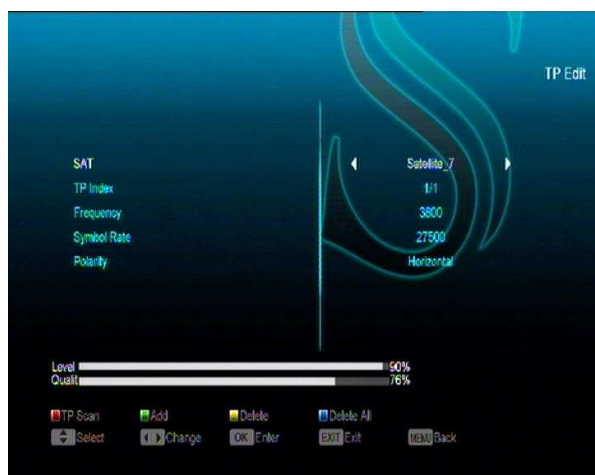

1 U stavci "Satellite", tipkom [Volume Up/ Volume Down] odabirete satelit koji želite da pretražujete (skenirate) ili pritisnete tipku [OK] za ulaz u Listu satelita za odabir.

2 U "TP Index" stavci, pored funkcije odabira transpondera tipkom [Volume Up/ Volume Down], također možete koristiti i funkcije [Add] (dodavanje) i [Delete] (brisanje).

✧ Kada pritisnete zelenu [Green] tipku u "TP Index" stavci, pojavit će se opcija dodavanja novog transpondera "New TP". Možete mijenjati postavke parametara Transpondera (frekvenciju i Symbol rate) za novi dodani Transponder. Ove parameter možete postaviti numeričkim tipkama. Dostupni i validni opsezi su "3000~13450 MHz" i "1000~45000Ks/s".

✧ Pritiskom na žutu [Yellow] tipku, pojavit će poruka upozorenja da li ćete obrisati trenutni transponder ili ne. Ukoliko odaberete DA "Yes", trenutni transponder će biti obrisani i kompletan sustav transpondera bit će odgovarajuće umanjeno.

✧ Pritiskom na plavu [Blue] tipku, pojavit će se upozorenje da li će svi transponderi biti obrisani ili ne. Ukoliko odaberete "OK", svi transponderi bit će obrisani.

3 Za postojeće transpondere, također možete koristiti numeričke tipke da izmijenite parametre "TP Frequency" i "Symbol Rate".

4 Kada kompletirate vaše promjene, pritiskom na crvenu [Red] tipku, pojavit će se upit o modu skeniranja, tipu programa, tipu skeniranja i NIT Search on/off. Poslije pritiska na tipku [OK], počinje skeniranje

5 U "TP Scan" opciji, pritiskom na tipku [Exit] izlazite iz navedene opcije i snimate trenutne parametre.

1.1.17 Single Scan (Pojedinačno skeniranje)

- 1 Pritiskom na crvenu [Red] tipku, pojavit će se dijalog upita o modu skeniranja (da li želite skeniranje svih kanala ili samo slobodnih), tipu programa (da li želite sve skeniranje svih kanala ili samo TV ili radio kanala), tipu skeniranja (da li želite skeniranje kanala sa već postojećih transpondera). Automatsko skeniranje je zapravo tzv. “skeniranje na slijepo” (za ovo skeniranje, nisu potrebni postojeći podaci o transponderima i NIT Search on/off. Poslije pritiska na tipk [OK], počinje skeniranje.
- 2 Pritisnite bijelu [White] tipku za automatsko pokretanje “Blind” skeniranja “na slijepo.

1.1.18 TP Scan

Pritisnite zelenu [Green] tipku za skeniranje trenutno odabranog transpondera.


1.1.19 Auto DiSEqC

Pritisnite plavu [Blue] tipku da pokrenete Auto DiSEqC funkciju, ova funkcija automatski pronalazi (postavlja) port satelitske konekcije.

1.1.20 Blind Scan

Pritiskom na bijelu [White] tipku, automatski pokrećete “blind scan“ mod (skeniranje na slijepo), trenutno odabranog satelita.


Auto instalation (Auto Instalacija)

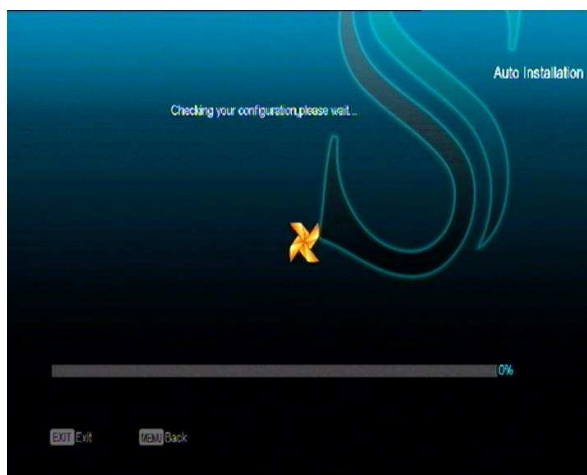

“Auto Instalacija” je nova i veoma korisna funkcija skeniranja. Ova funkcija automatski otkriva sve postojeće satelitske konekcije I skenira sve dostupne servise po trenutnoj bazi satelita I transpondera postavljenih u prijemniku. Nije potrebno postavljanje nikakvih parametara. Samo se pritisne tipka “OK” da pokrenete funkciju “Auto Installation”, i automatski kreće skeniranje, te se izlistavaju rezultai.

Satellite Guide (Parametri satelita)

Kada uđete u meni “Satellite Guide” (Parametri satelita), pokazat će se prozor, kao na slici dolje:

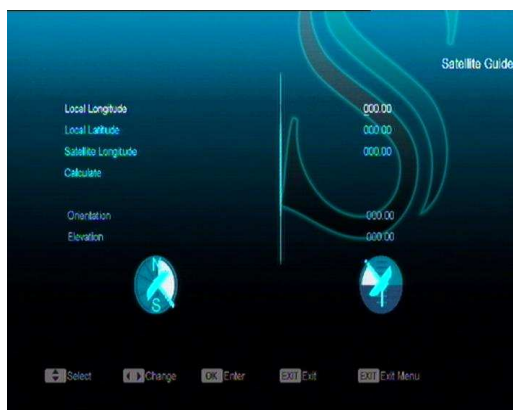

“Satellite Guide” (Parametri satelita) se koristi za postavljanje lokalnih parametara: lokalne geografske širine i dužine, kao i satelitske geografske širine. Po procjeni iz prijemnika ocjene antenskog azimuta i elevacije antene, korisnik može slijediti ove upute za podešavanje antene.

- 1 Koristeći numeričku tastaturu, postavljate parametre “Lok.geogr.širine”, “Lokalne geogr. dužine” i “Satelitske geografske širine”.
- 2 Koristeći tipku [Left/Right] možete postavljati zapadnu ili istočnu geogr. širinu za “Lokalne postavke geogr. širine”, kao i za “Postavke satelitske geogr. širine”, te također možete postavljati sjevernu ili južnu geogr. dužinu za “Postavke lokalne geografske dužine”
- 3 Pomjerite markiranje na “Start” i pritisnite tipku [OK]. Na manjem prikazu bit će preračunate sve dostupne vrijednosti.
- 4 “Orijentacija” predstavlja ugao između Juga i pozicije satelita.


Pritisnite tipku [Exit] da se vratite u Glavni Meni.

Terrestrial Installation (Optional)

(Instal.zemaljskog sustava – opcion.)




Pritisnite tipku [OK] da pokrenete selektovanu stavku.

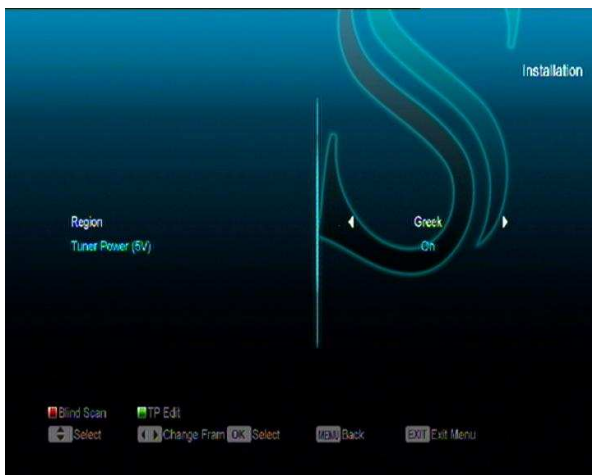

1. Možete postaviti širinu pojasa, zavisno od različite države.

2. Možete upaliti/ugasiti Tuner (ON/OFF).
3. Pritiskom na crvenu [Red] tipku ulazite u automatsko skeniranje trenutno odabranog programa.
4. Pritisnite zelenu [Green] tipku za ulazak u naredni meni.

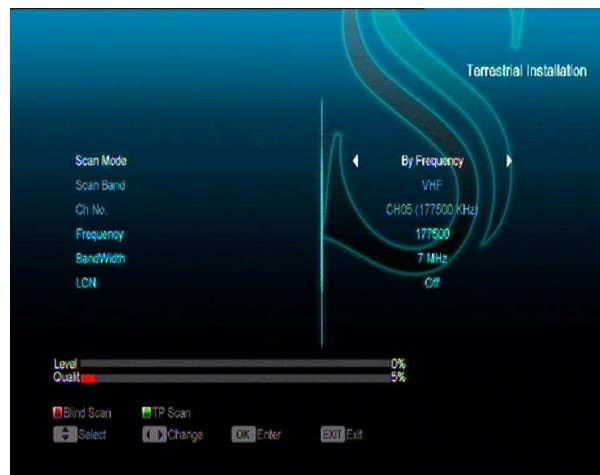


✧ Scan Mode.

- 1 Ovdje postoje dva moda. Možete skenirati ipo kanalima ili po frekvencijama.
- 2 Kada je pojas skeniranja na UHFil region na “Francuska”, raspon kanala je od broja 21 do 69. Kada je pojas skeniranja na VHF I region na “Francuska”, raspon kanala je od broja 1 do 9 (ovo je promjenjivo, zavisno od regiona).
- 3 Pritisnite crvenu [Red] tipku za prelazak na automatsko skeniranje, ili pritisnite zelenu [Green] tipku za prelazak na meni skeniranja transpondera.
- 4 Pritisnite tipku [Exit] da napustite skeniranje.


✧ LCN

LCN Modom možete kontrolirati da li kanale sortirati po slijedu informacija toka pretraživanja. Opcije su : On / Off. Koristeći tipku [Left/Right] možete cirkularno mijenjati ove vrijednosti.

Cable Installation(optional) (Instalacija kablovske – opcionalno)

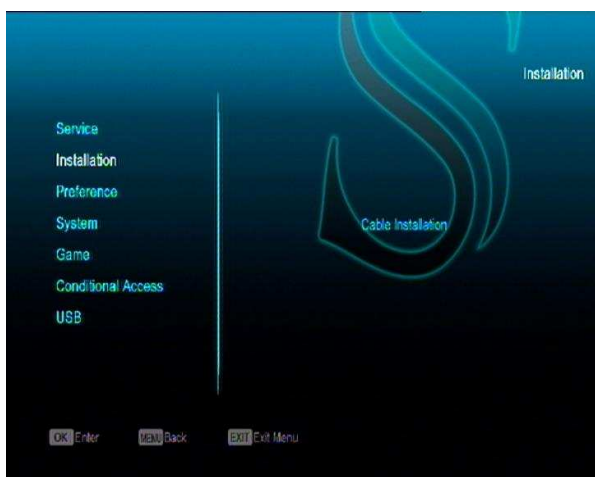

Pritisnite [OK] tipku da pokrenete selektovanu stavku

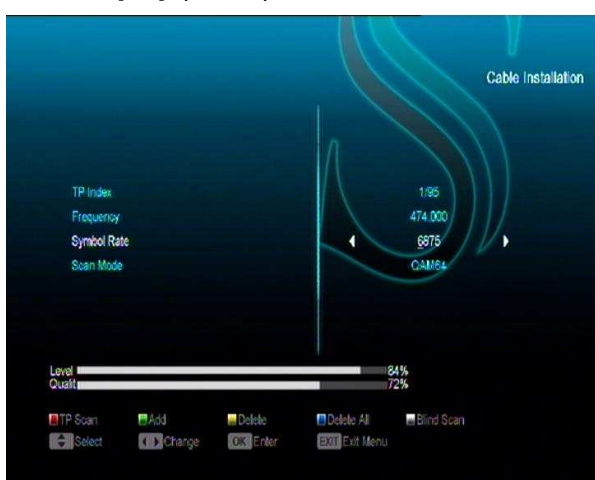


- 1 1, You can select the Scan Mode, Manual Scan or Blind Scan.
- 2 2, You can input the Frequency by use the numeric button of the RCU.
- 3 3, You can input the Second Frequency by use the numeric button of the RCU, if you set the Scan Mode
- 4 to Blind Scan.
- 5 4, You can input the Symbol Rate by use the numeric button of the RCU.
- 6 5, You can select the QAM value among 16QAM,32QAM,64QAM,128QAM and 256QAM.
- 7 6, You can turn ON or OFF the NIT Search, if you set the Scan Mode to Manual Scan.
- 8 7, When you complete your modification, press OK button on Search item to enter Scan menu and then

9 press OK button, it will begin to scan.

Preference (Mogućnosti)

Kada uđete na meni "Preference", dobit ćete prikaz kao na slici dolje:

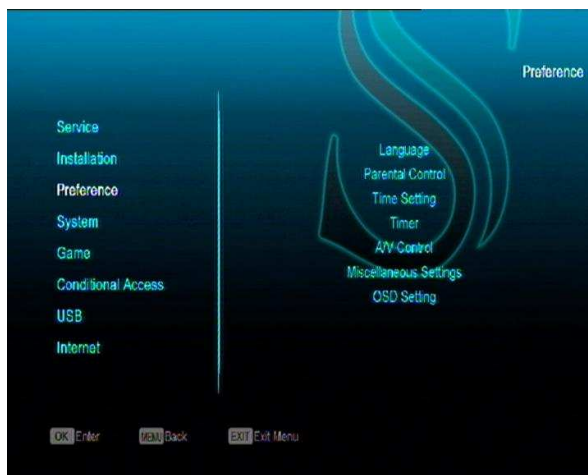


U "Preference" meniju:

- 10 Pritiskom na tipku [Channel Up/Channel Down] možete selektirati pripadajuće menije za postavke jezika, roditeljskog zaključavanja, vremenskih postavki, timer postavki, A/V kontrola, dodatnih postavki i postavki OSD (on screen display).
- 11 Pritisnite tipku [OK] za pokretanje određene stavke.

Language (Jezik)

Kada uđete u meni "Language" (Jezik) pojavit će se prozor, kao na slici dolje:

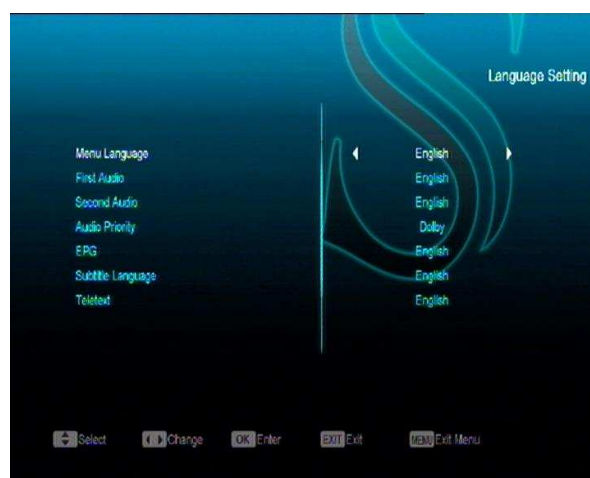

- 1 Language (Jezik): pritisnite tipku [Volume Up/Volume Down] možete odabrati više jezika; u


- opciji su: Engleski, Francuski, Njemački, Ruski, Arapski, Portugalski, Turski, Španjolski, Poljski, Italijanski,....
- 2 First Audio (Prvi izbor zvuka jezika): Neki kanali imaju mogućnost izbora više od jednog jezika kao izvor zvuka. Ovom funkcijom možete postaviti "First Audio" za trenutni kanal. Ukoliko je na trenutnom kanalu dostupan jezik koji ste postavili kao "First Audio", sustav će na tom kanalu vaš jezik "First Audio" postaviti kao stalni. Ukoliko trenutni kanal nema dostupan vaš traženi jezik, sustav će automatski prebacivati na vaš traženi "Second Audio" (Drugi izbor zvuka jezika). Obično su opciji ponude: Engleski, Francuski, Njemački, Ruski, Arapski, Portugalski, Turski, Španjolski, Poljski i Italijanski jezik.
 - 3 Second Audio (Drugi izbor zvuka jezika): Ukoliko kanal nema dostupan "First Audio" (Prvi izbor zvuka jezika), ali je dostupan "Second Audio", sustav će drugi izbor jezika postaviti kao stalnu postavku. Ukoliko kanal nema dostupan ni drugi izbor zvuka jezika, tafa će sustav postaviti automatski izbor jezika za taj kanal. Obično su opciji ponude: Engleski, Francuski, Njemački, Ruski, Arapski, Portugalski, Turski, Španjolski, Poljski i Italijanski jezik.
 - 4 Audio Priority (Izbor Audio prioritea): Pritisnite [Volume Up/ Volume Down] za odabir Dolby ili Jezika.
 - 5 EPG (Elektronski programski vodič): Pritisnite [Left/Right] za izbor EPG jezika.
 - 6 Subtitle Language (Jezik Titla): Pritisnite [Left/Right] za odabir jezika Titla.
 - 7 Teletext: Možete postaviti i jezik teleteksta. Ukoliko kanal daje mogućnost traženog jezika, prikazat će se teletekst na traženom jeziku.
 - 8 Pritisnite [Exit] za izlazak iz "Language" (Jezik) menija.

Parental Control (Roditeljsko zaključavanje)

Možete postaviti lozinku za pristup Glavnom Meniju. I također, možete postaviti lozinku za zaključavanje bilo kojeg kanala. (Kako zaključati kanale, možete pogledati u Odjeljku LOCK -

ZAKLJUČAVANJE). Ovdje je prikazano kako postaviti i kako ukloniti lozinku.

- 1 In "Parental Lock" (Rodteljsko zaključavanje) funkciji pritisnite [OK] tipku, pojavit će se dijalog za umetanje lozinke. Kada umetnete ispravnu lozinku, pojavit će se prozor kao na slici dolje:

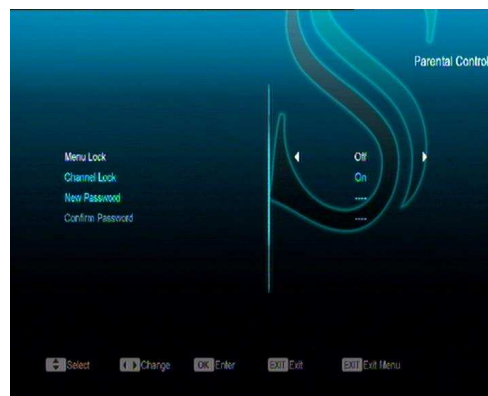

- 2 "Menu Lock" otkriva da li korisnik želi pokrenuti Glavni Meni, I da li se mora stavljati lozinka, ili ne. Ukoliko je u "Menu Lock" postavka na "on", tada se traži lozinka, a ukoliko je "off", onda se lozinka ne traži.
- 3 "Channel Lock" otkriva kada korisnik želi koristiti zaključani kanal, te da li se za isti traži lozinka, ili ne. Ukoliko je postavka na "on", prilikom pokretanja zaključanog kanala, sustav će tražiti lozinku. Ukoliko je postavka na, kanal nije zaključan.
- 4 "New Password" funkcija se koristi za promjenu već postavljene lozinke is used for revising password; you can input the new password in this item by using number keys directly. After you filled in 4 digital numbers, the highlight will auto skip to Confirm Password and ask you to input the new password again. If the password is correct, the screen will show up a message of "Saving Data, Please Wait...". After finish saving and draw back to "Preference" menu, the revising is complete.

Press [Exit] key to draw back from the “Parental Lock” menu.

Time Setting

When you enter to “Local Time Setting” menu, you will see the screen like below:



- 3 na tipku [P-/P+] možete koristiti funkcije “Stranica gore/Stranica dole”.
- 9 zadani jezik toga kanala biti reproduciran automatski. Odabiri audio jezika uključuju: Engleski, Francuski, Njemački, Ruski, Arapski, Portugalski, Turski, Španjolski, Poljski I Italijanski.
- 10 Audio Priority (Audio proritet):Pritisnite [Volume Up/ Volume Down] tipku za izbor Dolby ili Language.
- 11 EPG: Pritisnite [Left/Right] tipku za izbor EPG jezika.
- 12 Subtitle Language (Jezik titlova): Pritisnite [Left/Right] za izbor jezika titlova.
- 13 Teletext: Omogućuje postavke jezika teletexta. Ukoliko kanali imaju jezičnu opciju možete gledati teletext na jeziku koji postavite.
- 14 Pritisnite [Exit] tipku za povratak iz “Language” izbornika.

Parental Control (roditeljski nadzor)

Omogućuje postavljanje lozinke za sve one koji žele ući u “Main” (glavni) izbornik. Takođe, možete postaviti lozinku kako bi ste zaključali kanale. (Kako zaključati kanal, pogledajte pod LOCK (zaključavanje)) Ovdje ćemo pokazati kako postaviti i kako ukloniti lozinku.

- 5 U “Parental Lock” funkciji, pritisnite [OK] tipku, pojavit će se dijalog za ubacivanje

lozinke. Kada unesete ispravnu lozinku , pojavit će se sljedeći prikaz na ekranu:



- 6 Izbornik Lock određuje da li korisnik kada želi ući u “Main” (glavni) izbornik,mora unijeti lozinku ili ne. Ukoliko je postavka “Menu Lock” “on” znači da korisnik treba utipkati lozinku, postavka “off” znači otključano.
- 7 Channel Lock podrazumijeva da li korisnik kada želi gledati zaključane kanale, treba unijeti lozinku ili ne. Ako je postavka “on”, na kanalu koji je označen kao zaključan na ekranu će se pojaviti dijalog za unos lozinke. Ako je postavka “Channel Lock ” na “off”, funkcija zaključavanja ne radi.
- 8 New Password (nova lozinka) se koristi za izmjenu lozinke; novu lozinku u možete unijeti koristeći numeričke tipke. Nakon što utipkate 4 broja, automatski ćete prijeći na potvrdu lozinke “Confirm Password” I zahtjev da ponovno unesete novu lozinku.. Ukoliko je lozinka točna, na ekranu će se pojaviti poruka “Saving Data, Please Wait...”.(snimanje podataka, molimo sačekajte). Po svršetku snimanja i povratka u “Preference” izbornik, izmjena je završena.

Pritisnite [Exit] tipku za izlaz iz “Parental Lock” izbornika.

Time Setting (postavka vremena)

Kada uđete u "Local Time Setting" izbornik, pojavit će se sljedeći prikaz na ekranu:



- ◇ GMT Usage: Ova se stavka koristi za upotrebu GMT. Možete koristiti [Volume Up / Volume Down] tipke kao prekidač "On/Off".
- ◇ "GMT Off" je upotrebljivo samo ukoliko je postavka "GMT Usage" na "Yes". Pritisnite [Volume Up / Volume Down] tipke za promjenu "GMT Offset" vrijednosti, te odredite da li je "-12:00 ~ +12:00", idući prema gore u rasponima od po pola sata.
- ◇ Pritisnite [Left/Right] za uključenje Summer time (ljetno vrijeme) na on ili off.
- ◇ "Date" and "Time" su dostupni samo ukoliko su postavke "GMT Usage" na "No". Pritiskom na [Volume Up / Volume Down] tipke krećete se po oznakama i koristite brojevnice tipke za direktan unos.

Ako određeni kanal obezbeđuje informaciju o točnom vremenu, vidjet ćete točno vrijeme ulaskom u "Time" izbornik. Ukoliko kanal ne obezbeđuje informacije o točnom vremenu, potrebno je da ručno unesete informacije o datumu i vremenu.

- ◇ Pritisnite [Exit] tipku za izlaz iz "Local Time Setting" izbornika.

Timer (odbrojavanje)

Pritisnite [enter] tipku da otvorite "timer" izbornik.

- ◇ Informacija o točnom vremenu će se pojaviti u prvoj koloni; ako trenutno vrijeme nije točno, molimo unesite točno vrijeme u "Time" izborniku.
- ◇ Timer Number: pritisnite [Volume Up / Volume Down] tipke da postavite Timer number (broj tajmera), ukupno ih je 8.
- ◇ Timer Mode: Postoji više načina odbrojavanja za postavljanje Timera, uključujući Off, Once (jednom), Daily (dnevno), Weekly (tjedno), Monthly (mjesečno) i Yearly (godišnje).
- ◇ Timer Service: Dvije su opcije za "Timer Service", i to "TV Channel" i "Radio Channel" (timer postavka za promjenu kanala i Wakeup/Sleep) te "Record Radio" i "Record TV" (Timer postavka za snimanje TV ili radio programa na USB Hard Disk) i Podsjetnik u vidu poruka.
- ◇ Kada odaberete "Channel" (timer postavka za promjenu kanala i Wakeup/Sleep) opciju u "Timer Service", na ekranu će se pojaviti sljedeće:




- Channel: pritisnite [OK] tipku da otvorite listu kanala i odaberite kanal koji želite postaviti.
- Date: koristite numeričke tipke za unos željenog datuma za wakeup (paljenje) .
- On Time: koristite numeričke tipke za unos wakeup vremena. U trenutku kada se odbroji vrijeme, bez obzira da li je sustav na standby tipu rada ili radi neki drugi kanal,

sistem će automatski prebaciti na kanal koji ste željeli da započne sa reprodukcijom.

- Duration (trajanje): Nakon što postavite vrijeme za "Duration", po isteku zadanog vremena, sustav će automatski prijeći na standby tip rada. Ako želite onemogućiti ovu funkciju, podesite duration na 00:00.
- ❖ Odabirom "Message" (podsjetnik sa porukama) opcije u "Timer Service"
 - Wakeup Message: pritisnite [Volume Up / Volume Down] tipku za odabir poruke podsjetnika kao Birthday (rođendan), Anniversary (godišnjica) General (općenito).
 - Date, koristite numeričke tipke za unos datuma uključenja kanala.
 - On Time (na vrijeme): koristite numeričke tipke za unos vremena uključenja. Kada vrijeme istekne, bez obzira na to da li je sistem na standby režimu ili radi, sustav će automatski prikazati poruku podsjetnika.
 - Poruka će se uvijek prikazati na ekranu, pritisnite [Exit] tipku da je zatvorite.
 - Pritisnite [Exit] tipku za izlaz.

A/V Control

Ulaskom u "A/V Control" izbornik, pojavljuje se sljedeći prikaz na ekranu:

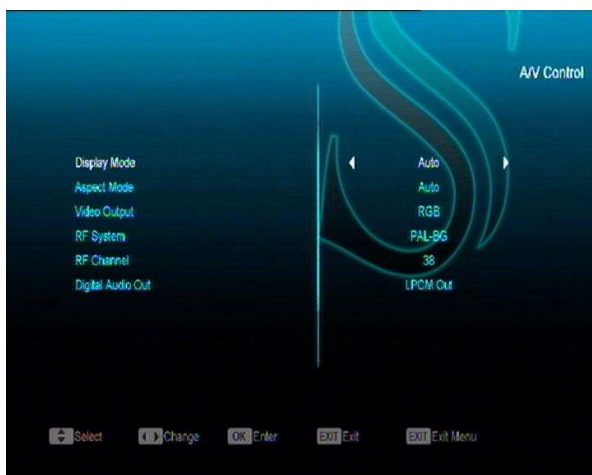

- 1 Display Mode služi za uključivanje sustavne izlazne video rezolucije. Označite ga i pritisnite left ili right tipku, uključivat će se video rezolucije kružno kako slijedi "AUTO<-> kod starih

TV<->720P-50 <-> 720P-60<-> 1080i-50 <-> 1080i-60". Ovo ćete dobiti i ukoliko pritisnete V.Format tipku ispod Full Screen (cijeli ekran) i zadnje snimljene postavke će biti prihvaćene za sve ostale. By Source znači da će sustav postaviti video izlaznu rezoluciju prema programu koji se gleda, različita rezolucija programa može uzrokovati treperenje na ekranu. By Native TV znači da će sustav biti u skladu sa HDMI TV odnosno da će maksimalno podržavanu rezoluciju postaviti kao svoju rezoluciju, ako sustav nije spojen na HMDI TV, postaviti će rezoluciju na zadanu.

- 2 Aspect Mode je za uključivanje omjera načina rada ekrana. Trenutno obezbjeđujemo sljedeće opcije: 4:3 PS / 4:3 LB / 16:9/Auto. Pritisnite [Left/Right] tipku za izbor tipa rada. 16:9 osigurava korisnički položaj pravokutnika što znači da korisnik upotrebljava 16:9 TV za prikaz ali želi da vidi 4:3 sliku preko cijelog ekrana. Sustav će suziti sliku sa cijelog ekrana, a pojaviti će se crne trake sa lijeve i desne strane. Auto znači da sustav neće učiniti bilo kakav vid promjene, 16:9 slika će biti dobro prikazana na 16:9 TV ali će biti previše uska na 4:3 TV, i 4:3 će biti previše široka na 16:9 TV ali će biti dobro prikazana na 4:3 TV.
- 3 Video Output: Pritisnite [Left/Right] za odabir RGB ili CVBS.
- 4 RF sustav i RF kanal služe korisniku za postavku TV RF modulatora izlaznog signala VHF/UHF kanala i TV sustav režima rada. Ako vam je TV suviše star da podrži CVBS/YPbPr/HDMI, koristite TV RF kabal da spojite STB-ov TV RF izlazni port sa TV antena ulazni port.
- 5 Digital Audio Out služi za postavljanje i SPDIF i HDMI's digitalnog audio izlaznog tipa, on ima opcije LPCM Out, Auto, pritisnite [Left/Right] tipku za odabir. LPCM Out označava da će sustav dekodirati bez obzira da li AC3 ili PCM audio zapis da bude LPCM, digitalni audio dekodirer ili HDMI TV će primiti LPCM digitalni audio zapis. "Auto" znači da sustav prepoznaje na koji spojeni HDMI TV može dekodirati, a zatim poslati takav zapis. Ako HDMI TV može dekodirati AC3, sustav će samo poslati RAW zapis, ako HDMI TV može dekodirati

samo LPCM, sustav će pretvoriti AC3 ili LPCM da bude LPCM i zatim ga poslati na reprodukciju.

- 6 Pritisnite [Exit] tipku za povratak iz "TV System" izbornika.

Miscellaneous Settings (Razno)

Ulaskom u "Miscellaneous Settings" izbornik, pojavit će se sljedeći prikaz na ekranu:



- 1 Subtitle Auto: Pritisnite [Volume Up/Volume Down] tipku za odabir "On" ili "Off". Ako trenutni kanal ima titlove, oni će automatski biti prikazani dok god je funkcija "ON" uključena, ako je funkcija na "OFF", trebate ručno uključiti subtitlove pritiskom na [Yellow] tipku.
- 2 Auto Power Down: Pritiskom na [Volume Up/Volume Down] tipku za izbor vremena ili "Off", odaberete vrijeme, po isteku ovog vremena ukoliko prijemnik ne radi ništa, prijeći će na standby režim.
- 3 Panel Power In Standby: ako je postavljeno na "ON", prednji dio će prikazivati vrijeme ili neku drugu informaciju u standby režimu; ako je postavljeno na "OFF", u standby režimu neće prikazivati ništa.
- 4 Loop Control: Ako je postavljeno na "ON", prijemnik će omogućiti SCART LOOP i TUNER LOOP funkciju, ako je postavljeno na "OFF", onemogućiti će ovu funkciju.

OSD Setting

Kad uđete u "OSD Setting" izbornik, pojavit će se sljedeći prikaz na ekranu:



- 1 OSD Timeout: Kada uključite kanale na full screen, pojavit će se neke informacije o kanalu na dnu ekrana. Koliko će trajati ove informacija koje se pojave na ekranu podesite pritiskom na [Volume Up/Volume Down] tipku kako bi ste postavili vrijeme. Raspon trajanja je od "1 sekund ~ 10 sekundi".
- 2 OSD Position: kontrola prikaza položaja info trake u full screen modu.. Možete birati "bottom"(dno) or "top" (vrh).
- 3 OSD Transparency (prozirnost): Pored postavki "OSD Menu Style", takođe možete postaviti prozirnost OSD. Pritisnite [Volume Up/Volume Down] tipku za odabir veličina. Postoji 5 nivoa prozirnosti, 10%, 20%, 30%, i 40% i "NO" (nema funkcije prozirnosti).
- 4 Load OSD Setting Default: Ako niste zadovoljni sa svojim postavkama, označite ovu stavku i pritisnite [OK] tipku za reset parametara na zadane vrijednosti.
- 5 Pritisnite [Exit] tipku za povratak iz "OSD Setting" izbornika.

System (sustav)


Kada uđete u "System" izbornik, pojavljuje se sljedeći prikaz na ekranu:



U "System" izborniku:

- 1 Pritisnite [Up/Down] tipku za odabir stranica izbornika Information (informacije), Default Setting (zadane postavke), Software Upgrade (nadogradnja sofvera), Upgrade By USB (nadogradnja USB-om), Backup to USB (spas na USB)
- 2 Pritisnite [OK] tipku za ulazak u željenu opciju izbornika.

Information (informacije)

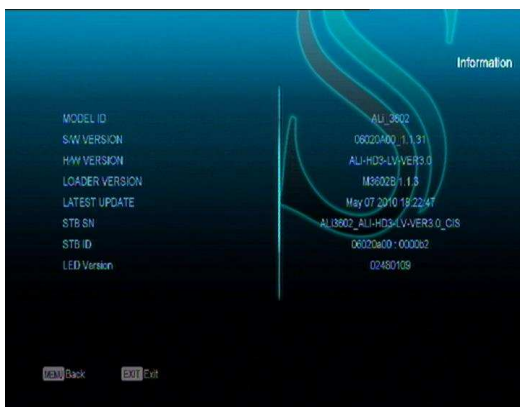


- 1 Kada uđete u izbornik "Information", pojavit će vam se ekran kako na slici iznad. Na njemu vidite :MODEL ID,S/W VERSION,H/W VERSION,LOADER VERSION,LATEST UPDATE,STB SN,STB ID,VFD Version.
- 2 Pritisnite [Exit] tipku za povratak u "Tools" izbornik.

Default Setting



1.1.21 Default Setting: (zadane postavke)

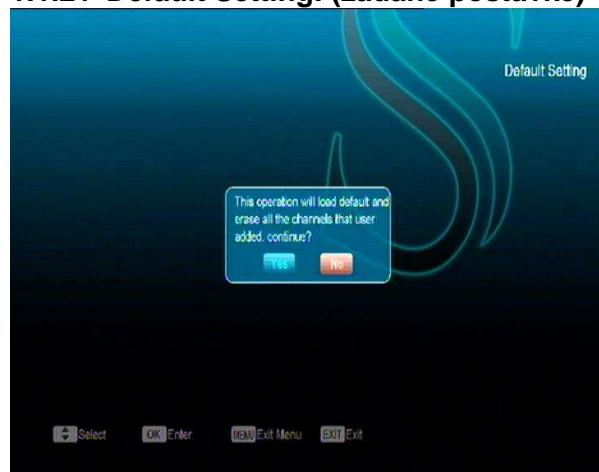

Pritiskom na tipku [OK] unutar "Default Setting" opcije:


- 1 Pojavit će vam se dijalog za unos lozinke, a zadana lozinka je "0000".
- 2 Nakon što unesete točnu lozinku, pojavit će se upozorenje sa pitanjem "Operacija će učitati zadane i izbrisati sve kanale koje je korisnik dodao, nastavak?".
- 3 Odabirom "OK" opcije, svi promijenjeni parametri na prijemućniku će se vratiti na zadane vrijednosti. Molimo vas da pažljivo upotrebljavate ovu funkciju.
- 4 U koraku 1 i koraku 2, pritiskom na [Exit] tipku možete napustiti ove opcije bez snimanja.

1.1.22 Delete All Channel(brisanje svih kanala)



Pritiskom na [OK] tipku kod "Delete All Channel" opcije, pojavit će se dijalog sa upitom da potvrdite brisanje svih kanala. Ukoliko odaberete "OK", svi kanali će biti izbrisani.

Software Upgrade (Nadogradnja softvera)

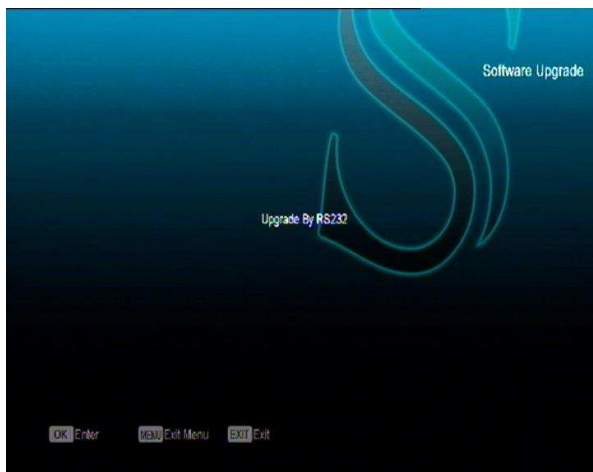

Nadogradnja pomoću RS232:



1. Korisnicima nudimo funkcije za povezivanje prijemnika (Master) sa drugim prijemnikom (Slave) preko serijskog sučelja.
2. Povezivanje master prijemnika sa slave prijemnikom preko serijskog sučelja. Uđite u "Software Upgrade" izbornik u master prijemniku i pritisnite [Volume Up/Volume Down] tike za uključenje opcije za nadogradnju koja uključuje:
code / Program List / user back /video back / radioback / defaultdb / code + program/ Default DB + User DB..
3. Označite "Start" na master prijemniku i pritisnite [OK] tipku za početak nadogradnje.
4. Uključite slave prijemnik i ne trebate vršiti bilo kakva podešavanja.
5. Pritisnite [Exit] tipku za povratak.

Upgrade By USB (Nadogradnja USB-om)



U ovom izborniku možete jednostavno nadograditi softver pomoću USB , uđite pritiskom na 'OK' tipku.

U ovom izborniku možete odabrati Upgrade Mode iz Software(No channel list (lista bez kanala)), Channel list, All SW+bootloader and All SW+Channel list, i možete izabrati odgovarajuću datoteku za nadogradnju iz "Upgrade File" opcije. Nakon što izaberete "Upgrade Mode" i "Upgrade File", pritisnite ' OK ' tipku na "Start" opciji, prijemnik će automatski uraditi nadogradnju.


NAPOMENA:

Morate postaviti fajl za nadogranju na /ROOT DIRECTORY unutar USB diska.


Backup to USB (Spas na USB)

U ovom opciji, možete pospremiti softver na USB opremu.

- 1 U "Backup file", pritisnite [OK] tipku da dodate naziv fajla.
- 2 U "Backup to USB", pritisnite [OK] da započnete spremanje softvera.

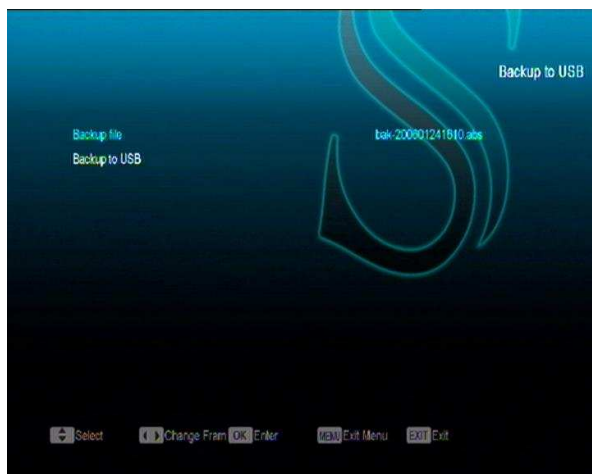

Game (igra)

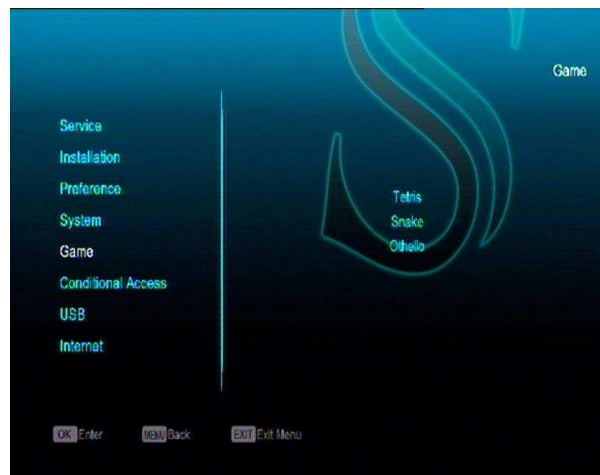

Ulaskom u "Game" izbornik, vidjet ćete tri dodate igre i to Tetris, Snake i Othello.

Osnovna uputstva:

Tetris

- ✧ Označite "Setup" i pritisnite [Volume Up/Volume Down] tipku za izbor nivoa (brzine) u igri.
- ✧ Označite "Start" i pritisnite [OK] tipku za početak igre.
- ✧ Označite [Cancel] i pritisnite [OK] tipku za izlazak iz igre.
- ✧ Kontrole u igri:
 - [Volume Up/Volume Down] pomjeranje oblika lijevo ili desno
 - "Channel Up" Rotiranje oblika
 - "Channel Down" Brži pad
 - [OK] Pauza/Igra
 - [Exit] Prekid igre i povratak u "Game" izbornik.

Snake (zmija)


- ✧ Označite "Setup" i pritisnite [Volume Up/Volume Down] tipke za izbor nivoa (brzine) u igri.
- ✧ Označite "Start" i pritisnite [OK] tipku za početak igre.

- ✧ Označite [Cancel] i pritisnite [OK] tipku za izlazak iz igre.
- ✧ Kontrole u igri:
 - [Volume Up/Volume Down/Channel UP/Channel Down] koristite ove tipke sa strelicama da vodite zmiju.
 - [OK] Pauza/Igra
 - [Exit] Prekid igre i povratak u "Game" izbornik.

Othello

- ✧ Označite "Setup" i pritisnite [Volume Up/Volume Down] tipku za izbor nivoa (stepena težine) igre.
- ✧ Označite "Start" i pritisnite [OK] tipku za početak igre.
- ✧ Označite [Cancel] i pritisnite [OK] tipku za izlazak iz igre.
- ✧ Kontrole u igri:
 - [Volume Up/Volume Down/Channel UP/Channel Down] koristite ove tipke sa strelicama za upravljanje figurom.
 - [OK] postavljanje figure.
 - [Exit] Prekid igre i povratak u "Game" izbornik.

Conditional Access (uvjetovani pristup) CA Setting (CA postavke)

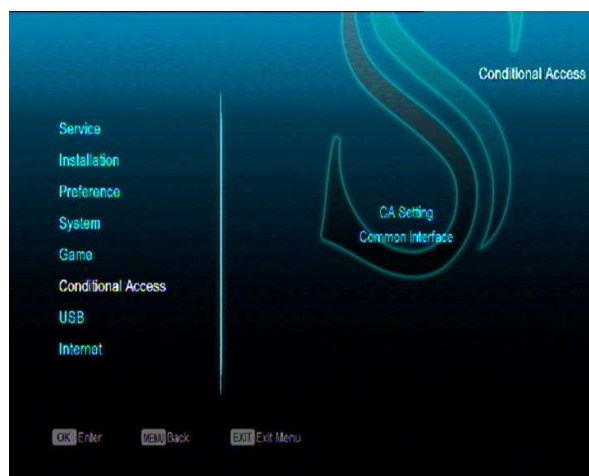

Postoje dva CA slota (neki modeli imaju samo jedan slot) na raspolaganju korisniku. Prijemnik ima ugrađen modul za čitanje kartica sa CONAX sustavom. Upotrebom kartica u ovom sustavu proizvođač je omogućio gledanje mnoštvo zaključanih kanala kodiranih u ovom sustavu. Ovaj izbornik pruža detaljne informacije o kablovima umetnutim u čitač kablovskih modula. To je omogućeno umetnutim porukama koje su vidljive na dnu ekrana.



Napomena: Sve informacije prikazane u ovom izborniku i pod izborniku dolaze iz umetnute kartice. U slučaju da nešto nije u redu, problem može biti na kartici. Ukoliko ispravno umetnete karticu, na ekranu će se pojaviti prozor sa

porukama o prepoznavanju kartice,u "card info" izborniku će biti prikazane sve dostupne informacije.

Common Interface (zajedničko sučelje)

Postoje dva CI slota (neki modeli imaju samo jedan slot) na raspolaganju korisniku.

Upotrebom različitih CAM & cards od raznih CAS operatora, korisnik može gledati razne kodirane kanale.



Ovim izbornikom obezbijedili smo prikaz detaljnih informacija sa CAM & cards umetnutih u slotove. Korisnik može provjeriti sve ove informacije koristeći pomoćne poruke na dnu svakog

u redu, problem može biti na CAM-u ili kartici.

Ukoliko ispravno umetnete CAM, na ekranu će se pojaviti prozor sa porukom koji CAM je prijemnik prepoznao i koji je sada dostupan.

CI Message (CI poruka)

Koristi se za uključivanje i isključivanje CI info prikaza funkcije upotrebom ◀, ▶ tipki ili "OK" tipke za izbor.


ON: Prikaz CI informacija.

OFF: Isključuje prikaz CI informacija.

USB

Ukoliko uđete u izbornik "USB", pokazat će vam se sljedeća slika:

Napomena: Ukoliko USB tvrdi disk nije umetnut u prijemnik ovaj izbornik neće biti dostupan.

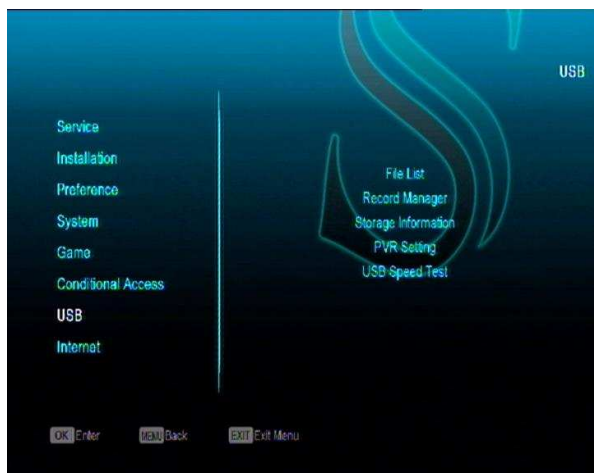

Lista datoteka

U ovom izborniku možete provjeriti datoteke i mape sa USB memorije a takođe možete reprodukovati i MP3 ili JPEG datoteke.




1.1.23 Snimljene datoteke



U ovom izborniku možete reprodukovati snimljene datoteke, a zatim možete pritisnuti [Crvenu] tipku za promjenu imena datoteke ili koristiti [Zelenu] tipku za zaključavanje datoteka, kao i [Žutu] tipku za brisanje istih.


1.1.24 MP3 datoteke

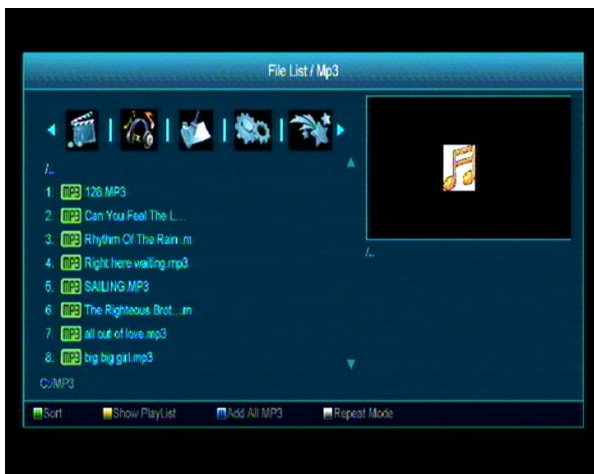

U ovom izborniku možete odabrati MP3 datoteku za reprodukciju pritiskom na tipku [OK] ili [PLAY]. Svakako, možete i urediti listu datoteka.

[Zelena] tipka: sortiranje datoteka po želji.

[Žuta] tipka: Prikazuje listu datoteka kao na slici:

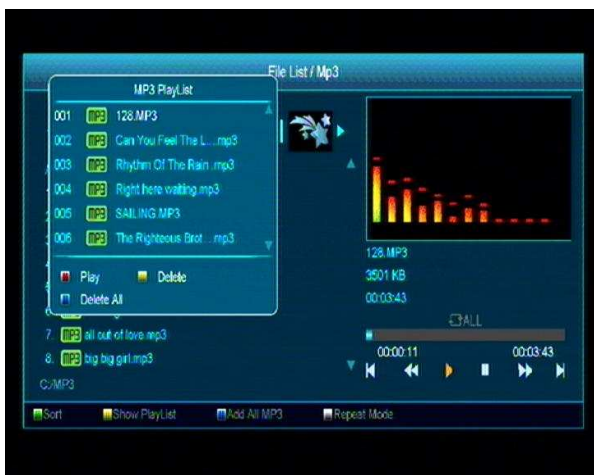

- **Crvena tipka:**

Reprodukuje prvu datoteku pritiskom na Crvenu tipku. Odaberite datoteku, a zatim pritisnite tipku OK.

- **Žuta tipka:**

Briše datoteku koju ste odabrali.

- **Plava tipka:**

Briše sve fajlove koristeći Plavu tipku, ali postoji napomena “jeste li sigurni” prije izvršenja same operacije, ukoliko ste narqavno odabrali Da, sve datoteke će biti izbrisane i zatvoriće se prozor za reprodukciju.

[Plava] tipka:

Sve MP3 datoteke iz tekuće mape će biti uvrštene u MP3 listu pritiskom na [Plavu] tipku I pojavit će se poruka “Dodajte u listu”, nakon čega ista poruka nestaje za jednu sekundu.

[Bijela] tipka:

Za biranje moda za ponavljanje reprodukcije MP3 datoteka.



Nakon što se reprodukuju MP3 datoteke, pojavit će se prozor.

Pritisnite tipku “PAUSE” za prekid. Zatim, pritisnite tipku “PLAY” za ponovnu reprodukciju. Pritisnite tipku “STOP” za vraćanje vremena na 00:00.

Pritisnite tipku “PREV” za preskokna početnu listu datoteka ukoliko se reprodukcija vrši manje od 3 sekunde; ili preskok na prethodnu datoteku ukoliko je reprodukcija manja od 3 sekunde. Pritisnite tipku “NEXT” za prelaz na sljedeću datoteku. Pritisnite tipku “FORWARD” za ubrzavanje od 20S. Pritisnite tipku “BACKWARD” za povrat od 20S. Povratak na

početak ili kraj reprodukovane datoteke (pjesme).

Možete pregledati sliku u gornjem desnom kutu, ako je klizač na datoteci na slici (JPG, BMP), i pokazati logotip kad je na MP3 datoteci.

Pomakni klizač kada pritisnete gore / dolje tipke, stranica gore ili dolje po stranici tipku.

Idi u pod-direktoriju kada pritisnete OK tipku na datoteci direktorija, igrati odabrane datoteke kada dođite bar na datoteku, automatskim povratom USB izbornik nakon igra je gotova.

Crvena tipka:

U ovom izborniku su postavke JPEG player-a.

1.1.25 Fotografije



Pritisnite 'OK' tipku na selektovani file za reprodukciju.



Zelena tipka:

Za sortiranje file-ova koristite zelenu tipku-

Žuta tipka:

Pritiskom na tipku pojavit će se prozor:”

odaberite tip liste” sa Žutom tipkom, možete

muziku ili slike sa Lijevo/Desno tipkama, otvorite

odabranu listu I pritisnite tipku OK. Na displeju

će se pojaviti “Ovaj tipe liste ne postoji” ako

nema nikakvih file-ova.

Pregled slika

Molimo pogledajte sliku ispod.





- **Crvena tipka:**

Za početak pregleda slika pritisnite crvenu tipku, ili OK za odabrane slike. Za izlaz iz ovog izbornika koristite tipku EXIT.

- **Žuta tipka:**

Za brisanje odabrane slike koristite žutu tipku.


- **Plava tipka:**

Pritisnite plavu tipku, izbrist ćete sve slike u listi ,ali system će vas upozoriti " Da li ste sigurni? " ako izaberete DA, svi file-ovi će biti izbrisani i Play list prozor će se zatvoriti.

Plava tipka:

Sve slike u postojećem direktoriju su dodane u Image Play List sa Plavom tipkom, I zaslon će otkriti "Dodaj na Play List", zaslon će se izgubiti za jednu sekundu.

1.1.26 Software

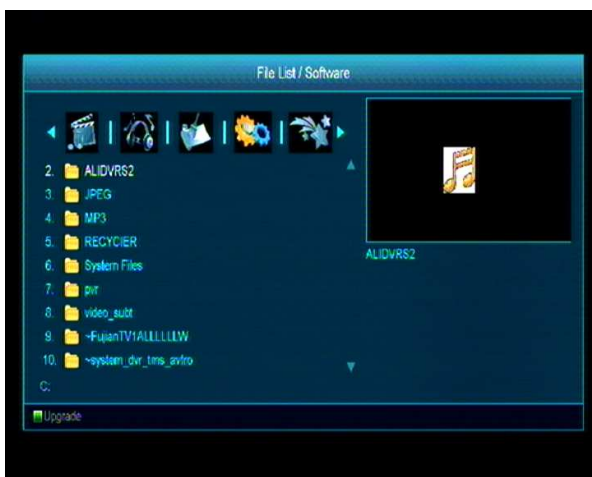

Za nadogradnju software-a pritisnite „Zelenu“ tipku.

1.1.27 All



Možete pregledati sve datoteke u tom izborniku.

Record Manager




U ovom izborniku možete vidjeti snimljene podatke, i također možete mijenjati:


- ✧ Zaključati File, molimo pritisnite "Zelenu" tipku.
- ✧ Obrisati file, molimo pritisnite "Plavu" tipku.
- ✧ Reimenovati file, molimo pritisnite "Crvenu" tipku.
- ✧ Play file u malom prozoru, molimo pritisnite " ► " tipku.
- ✧ Play file na cijelom zaslonu, molimo pritisnite "OK" tipku.

Pohrana podataka

Pritisnite "OK" tipku za pohranu na HDD kao na slici ispod, u ovom izborniku možete vidjeti podatke o HDD.

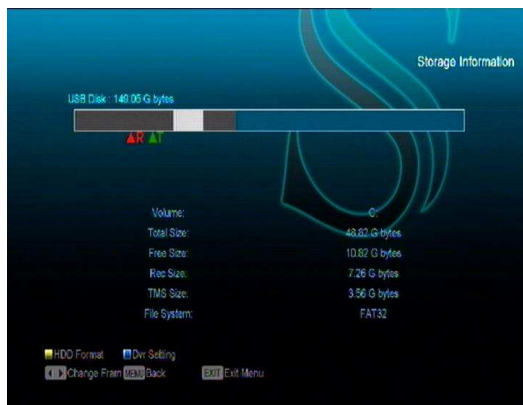


Ako želite oblikovati HDD, pritisnite žuti gumb za ulazak izborniku Oblikovanje, a zatim odaberite File System između "masti" i "NTFS", pritisnite gumb "OK" za potvrdu.

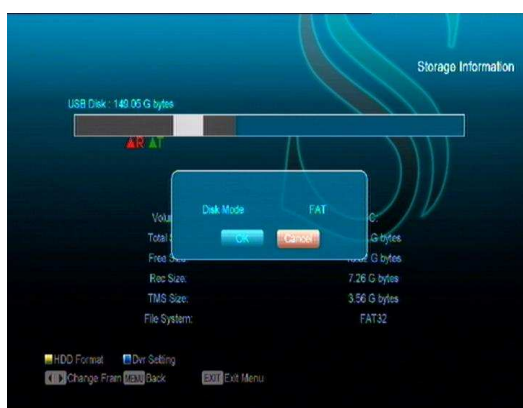

Napomena: Ako formatirate HDD, svi podaci uključujući slike i MP3 glazbu će biti obrisani sa HDD.

Ako želite promijeniti put za snimanje datoteke i TimeShift datoteke, pritisnite "plavi" gumb za pristup izborniku Set DVR, a zatim pritisnite OK gumb za postavljanje staza na trenutnu odaberite disk.

PVR Setting

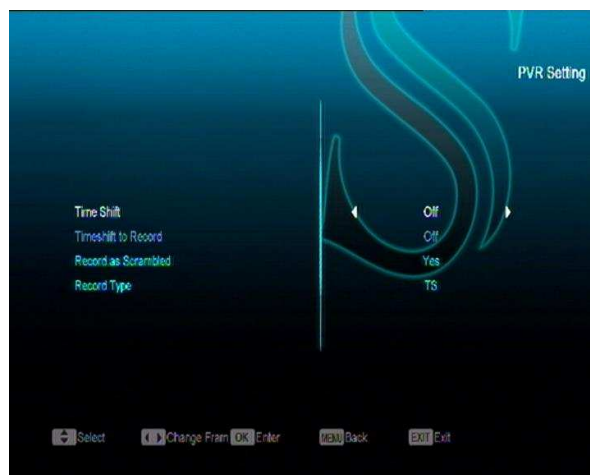

- **Time Shift funkcija:**

ON: Uključiti Time Shift funkciju.

OFF: Isključiti Time Shift funkciju.

- **Record as Scrambled**

NE: Znači da možete reproducirati snimljeni file (slobodno) bez CI modula i kartice.

DA: Means when you play the record file (Scrambled) you must insert the CI module and the smart card.

- **Timeshift to Record**


ON: Znači kad pritisnete " ● " tipku da snimate program, desit će sespajanje Timeshift file-ova i snimljenih file-ova.

OFF: Znači kad snimate program, startat će se onda kad pritisnete " ● " tipku, ne uključujući Timeshift file-ove.

- **Vrsta snimanja**

Možete izabrati vrstu snimanja pritiskajući [lijevo/desno] tipke.


USB Test brzine

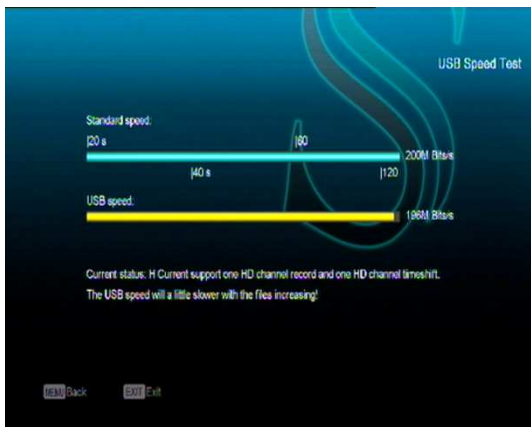

U "USB Speed Test" Izborniku možete vidjeti standard i SpeedBar USB harddisk SpeedBar, prema ovim informacijama možete znati što rad diska može podržati.

Internet(Optional)

Ako ste popunili Internet Menu izgledat će kao na slici ispod

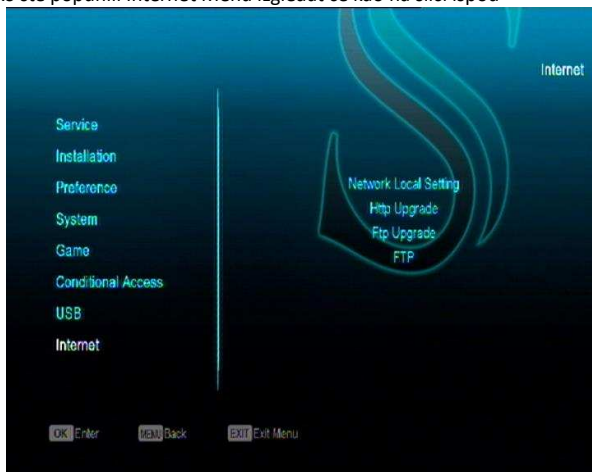


Možete dobiti novi softver iz mrežu preko LAN porta.

Network Local Setting

1. Izaberite tip mreže kao Wired ili Wireless, ako izaberete Wireless, možete konfigurirati Wi-Fi (wireless) kako slijedi:

- Izaberite Wireless na Default Network Type stavci.

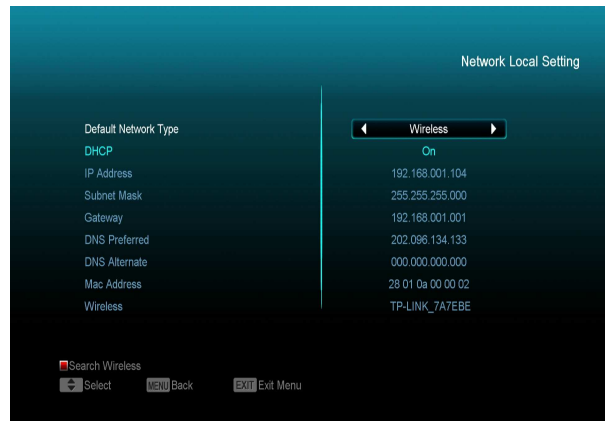

- Pritisnite [crvenu] tipku i lista wireless LAN network će biti prikazana, Izaberite vašu Wi-Fi mrežu i pritisnite [ok] tipku, zatim unesite lozinku.




- Pritisnite [OK] tipku na Connect stavci za početak konekcije.

- U ovom izborniku možete dodati dinamičku IP adresu na digitalnom prijemu. Da biste to, učinili odaberite DHCP On.

3. Ako imate statičku IP adresu, isključite DHCP, tada će IP Adresa, Subnet Mask, Gateway i DNS opcije biti omogućene. Možete podesiti ove opcije prema vašoj IP adresi.

Http Upgrade

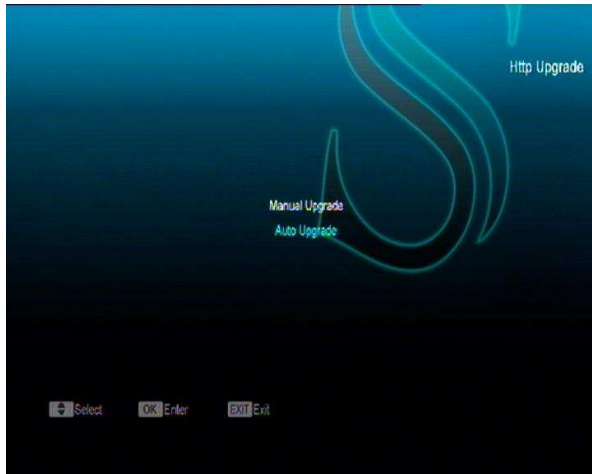

1 Kada ste povezani na Internet, prijemnik može ručno ili automatski napraviti nadopune softvera iz datoteke sa servera.

Napomena:

Ova funkcija ovisi o vezi s vanjskim poslužiteljem. U slučaju da nema software na serveru, ova funkcija neće raditi.

FTP Upgrade




Kada ste povezani na Internet, prijemnik može napraviti nadopune softvera od datoteke s FTP poslužitelja.

Napomena:

Ova funkcija ovisi o vezi s vanjskim poslužiteljem. U slučaju da nema software na serveru, ova funkcija neće raditi.

FTP


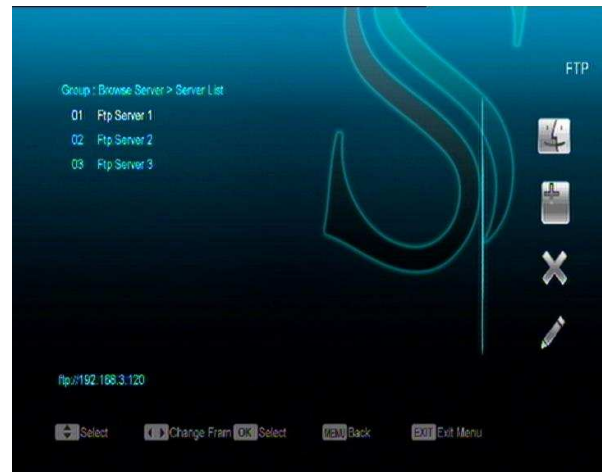


Kada ste povezani na Internet, prijemnik može skinuti neke datoteke, kao što su softver, MP3 ili slikovne datoteke sa FTP poslužitelj.


Napomena:

Ova funkcija ovisi o vezi s vanjskim poslužiteljem. U slučaju da nema file-voa na serveru, ova funkcija neće raditi.

Prognoza Vremena

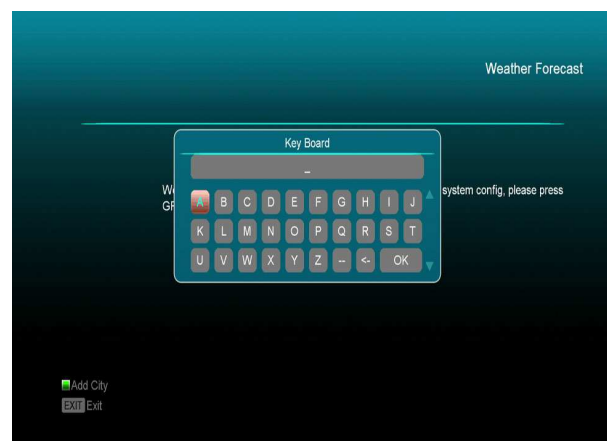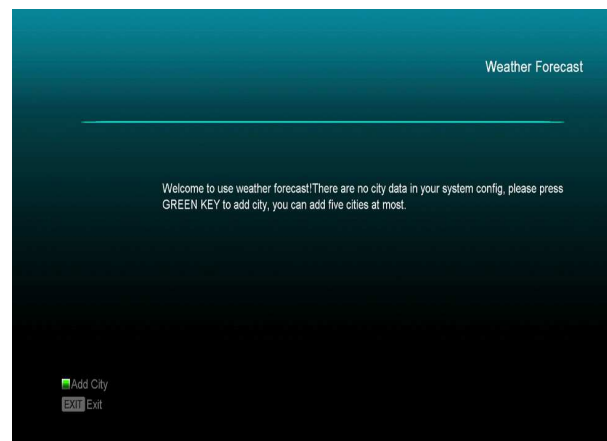


U ovom meniju se nalazi Prognoza Vremena, pritisnite Zeleno dugme da bi dodali grad.

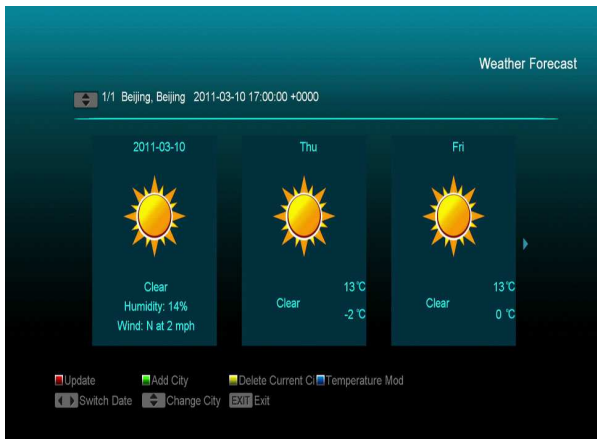


- **Crveno dugme**
Snimanje najnovije vremenske prognoze.
- **Zeleno dugme**
Dodaj novi grad. Najviše 5 gradova se može podesiti.
- **Žuto dugme**
Brisanje trenutnog grada.
- **Plavo dugme**
Menjanje između pokazivanja temperature.


RSS Čitač

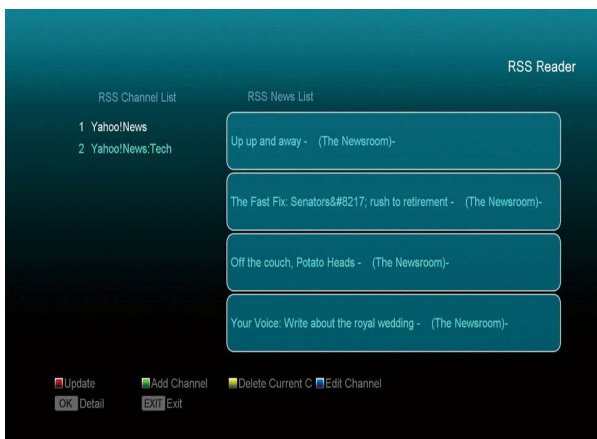


- U ovom meniju se nalaze vesti.
- **Crveno dugme**
Snimanje najnovije vesti.
 - **Zeleno dugme**
Dodaj novi kanal, možete dodati novu internet stranicu. Najviše 10 kanala možete dodati.

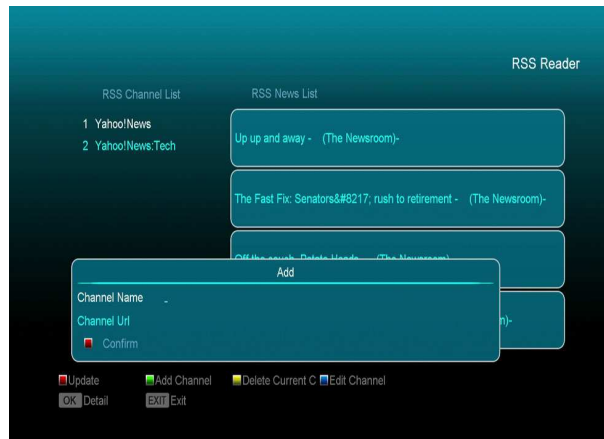

- **Žuto dugme**
Brisanje trenutnog kanala.
- **Plavo dugme**
Za podešavanje trenutnog kanala, možete podesiti ime kanala i URL kanala.

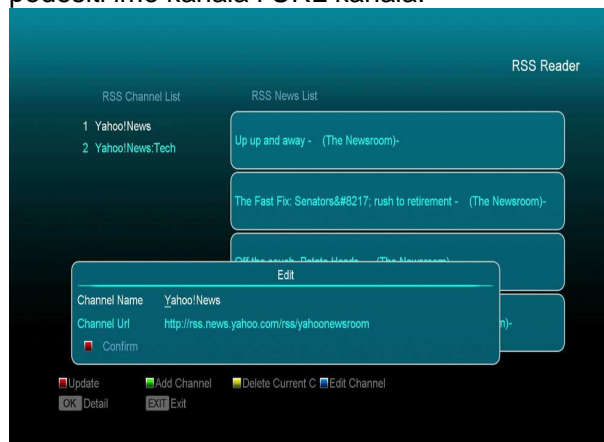

Pritisnite OK dugme da bi videli detaljne informacije kao što je pokazano na slici ispod:

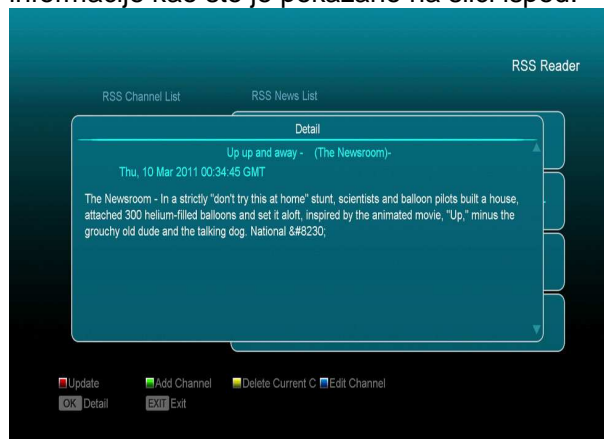

Nove značajke

Equalizer

Kada slušate radio program, bit će prikazani glazbeni spektar (Equalizer) grafičke na TV ekran.



Time Shift

Ako spojite USB HDD, i omogućiti funkciju Time Shift u izborniku "Main Menu / snimanje / PVR Postavljanje / Time Shift",

Onda će se početi Time Shift funkcija automatski nakon prebacivanja programa, i kad pritisnete "Tms" tipku Time Shift info bar će biti prikazan kao na slijedećoj slici:



- ❖ Pritisnite "||" tipku da pauzirate video, i možete sačuvati sliku na flash pritiskajući "P+" tipku kad je video pauziran.
- ❖ Možete pritiskati "◀" ili "▶" tipku za brzo premotavanje naprijed ili nazad.
- ❖ Možete pritiskati "◀◀" ili "▶▶" za sporo premotavanje naprijed ili nazad.
- ❖ Pritisnite "lijevo" ili "desno" tipku za preskakanje scena, zatim pritisnite "OK" tipku da potvrdite.
- ❖ Pritisnite "■" za stopiranje reprodukcije.

Snimanje

Ako ste spojili USB ili HDD

Pritisnite "●" tipku za početak snimanja, kako je prikazano na slijedećoj slici:



- ❖ Pritisnite "▶" tipku za prikaz Info bar-a funkcije snimanje.
- ❖ Pritisnite "●" tipku opet za prikaz postavki snimanja.



- ❖ Možete pritisnuti "||" tipku za pauziranje videa, i možete sačuvati sliku na Flash sa tipkom "P+" kad je video pauziran.
- ❖ Možete pritisnuti "◀" ili "▶" tipku za brzo premotavanje naprijed ili nazad.
- ❖ Možete pritisnuti "◀◀" ili "▶▶" tipku za sporo premotavanje naprijed ili nazad.
- ❖ Pritisnite "lijevo" ili "desno" tipku za preskakanje različitih scena, zatim pritisnite "OK" tipku da potvrdite.
- ❖ Pritisnite "■" tipku da stopirate snimanje.

Rješavanje problema

Ako sumnjate da je greška u vašem prijemniku, prije nego pozovete ovlašteni servis, molimo provjerite slijedeće:

Upozorenje! Ni pod kojim okolnostima ne popravljajte sami prijemnik. Neovlašteno otvaranje uređaja može bit opisano po život uslijed strujnog udara, a otvaranjem uređaja se također gubi jamstvo.

Simptom	Mogući problem
Promjene koje izvršite u postavkama se ne sacuvaju	Ukoliko nestane struje gube se informacije koje nisu sačuvane
Nema signala	Slab signal LNB nije u funkciji Kabl koji vodi od LNB-a do prijemnika nije spojen (ili nije u funkciji, oštećen) Nije uštiman satelit
Nema TV programa	Kanal nije dostupan Kanal je zaključan
Daljinski upravljač ne radi	RCU baterije su istrošene RCU baterije su pogrešno umetnute u daljinski upravljač
Loša kvaliteta slike	Slab signal
Nema zvuka	Kabl je pogrešno spojen Zvuk na prijemniku je stišan Muting funkcija (zvuk isključen) je aktivna
Nema prikaza na VFD Displaj Panelu	Napojni kabl nije ispravno uključen.
Nema slike na zaslonu	Prijemnik je isključen Kabl nije uključen ili nije ispravno spojen Pogrešan kanal ili video izlaz je selektovan na TV prijemniku Brightness level na vašem TV prijemniku je pogrešno definiran

Specifikacije

SYSTEM RESOURCES	
Main Processor	400M Hz based CPU
Flash Memory	64M Bits
DDR SDRAM	1024Mbits
Tuner/Front-end(Optional)	
Tuner Type	DVB-S / DVB-S2
Input Connector	F-type, Connector, Female
Loop Through	F-type, Connector, Female
Signal Level	-65 to -25 dBm
LNB Power & Polarization	Vertical: +13V
	Horizontal: +18V
	Current: Max. 500mA
	Overload Protection
22KHz Tone	Frequency: 22±1KHz
DiSEqC Control	Amplitude: 0.6±0.2V
	Version 1.0, 1.1 1.2, USALS Available
Demodulation	QPSK, 8PSK
Input Symbol Rate	2-45 Mbps, Convolution Code Rate
	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7,7/8, 8/9, 9/10 and Auto
Tuner Type	DVB-T (optional)
Input Frequency	170-230MHz CH5-CH12, 470-860MHz CH21-CH69
RF Input Level	"-70dBm to -8dBm"
Antenna power output	5V/50mA max
Demodulation	COFDM 2K/8K
Number of carriers	1705/6817
Constellation	QPSK, 16QAM, 64QAM
Guard Inter Val	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
FEC Decoder	1/4, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, k=7
POWER SUPPLY	
Input Voltage	Free Voltage (100~240V AC, 50/60Hz)
Power Consumption	30W MAX
MPEG TS A/V Decoding	
Transport Stream	MPEG-2, H.264
Input Rate	Max.120Mbit/s
Aspect Radio	4:3, 16:9, Letter Box
Video Decoding	MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264
Video Resolution	720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p,1920*1080i, 1920*1080P

Audio Decoding	MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layerII, Dolby digital
Audio Mode	Left / Right / Stereo/ Mono
Sampling Rate	32, 44.1 and 48KHz
A/V & DATA INPUT/OUTPUT	
TV-SCART	Video CVBS/RGB output
	Audio L/R output
RCA A/V (opcionalno)	Video CVBS output
	Audio L/R output
S/PDIF	Optical and Coaxial, Digital Audio or Dolby Digital Bit Stream Output
RS-232C	Transfer rate 115.2Kbps
	9 pin D-sub Type
USB	Two USB 2.0 slot Compatible
HDMI	VER1.2
	Type A
PHYSICAL SPECIFICATION	
Size[W*H*D]	300mmX220mmX63mm
Net Weight	2.0KG
Operation Temperature	0°C ~+45°C
Storage Temperature	-10°C ~+70°C
Storage Humidity	5%~95% RH (Non-Condensing)

AMIKO®

ALLEN

Full HD
1080

HDTV & Browser

Easy :)



www.amikostb.com



- Access your favourite websites, Facebook, Twitter, Tumblr, Yahoo!, Flickr, etc...
- Check your e-mails (GMail, Hotmail, Yahoo, etc...)
- Watch your favourite YouTube videos
- Listen to your favourite music on SHOUTcast radio
- Online Shopping through your TV (Amazon, Ebay...)
- Chat with your friends on Facebook, Windows Live, Google Talk or Yahoo! Messenger via meebo.com

...and watch, record High Definition Television



* Please visit amikostb.com for the list of supported devices